AERFORM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CUCINE PER ESTERNI

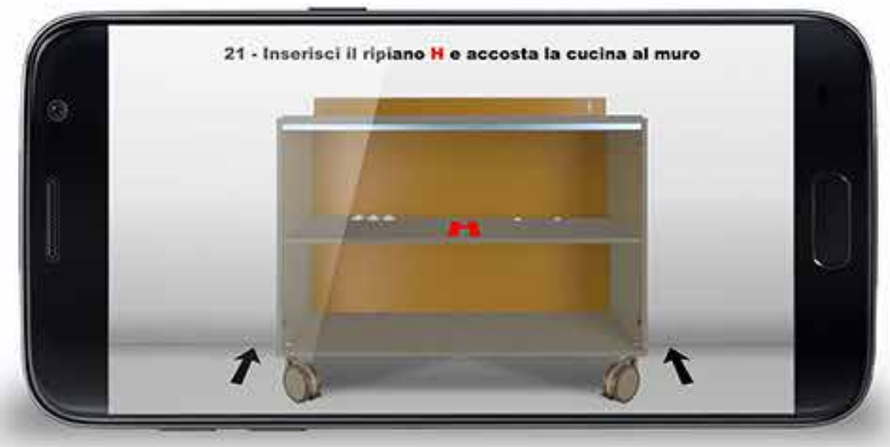

PER SMART-PHONE E TABLET

AERFORM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AERY 1200 - 900 - 600

Per montare la cucina serve solo un cacciavite a stella

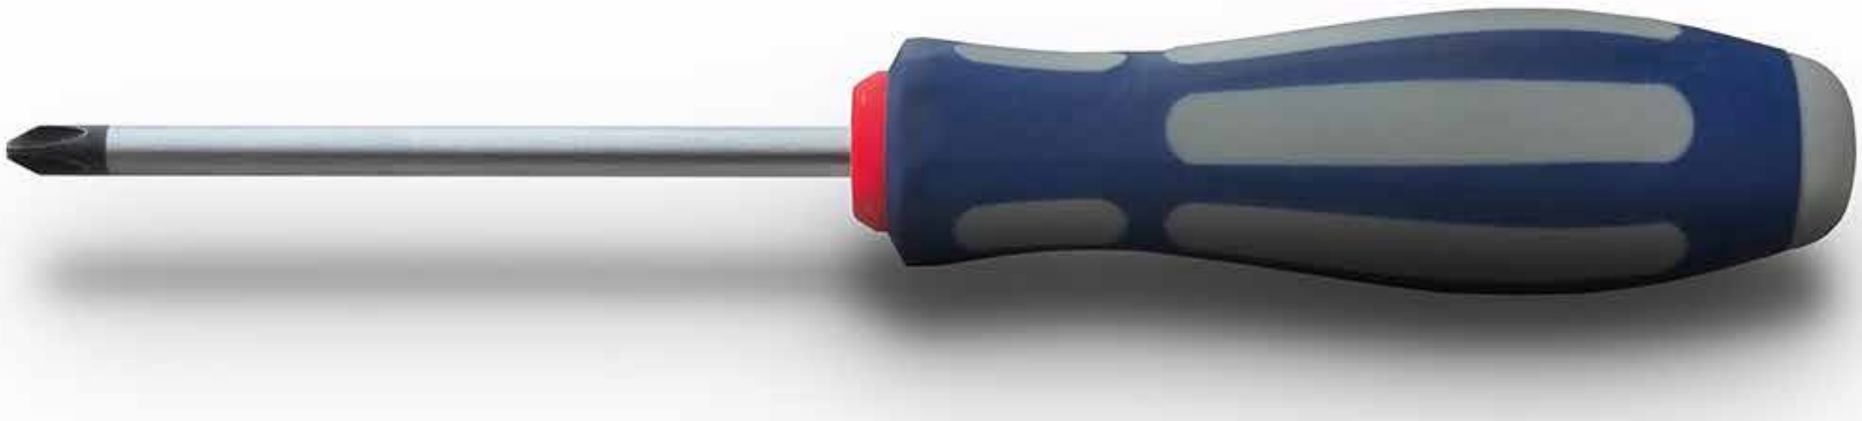

... ed un pezzetto di nastro adesivo

NON usare altri utensili o avvitatori elettrici !

AERFORM

Nella confezione troverete:

A : il fondo della cucina

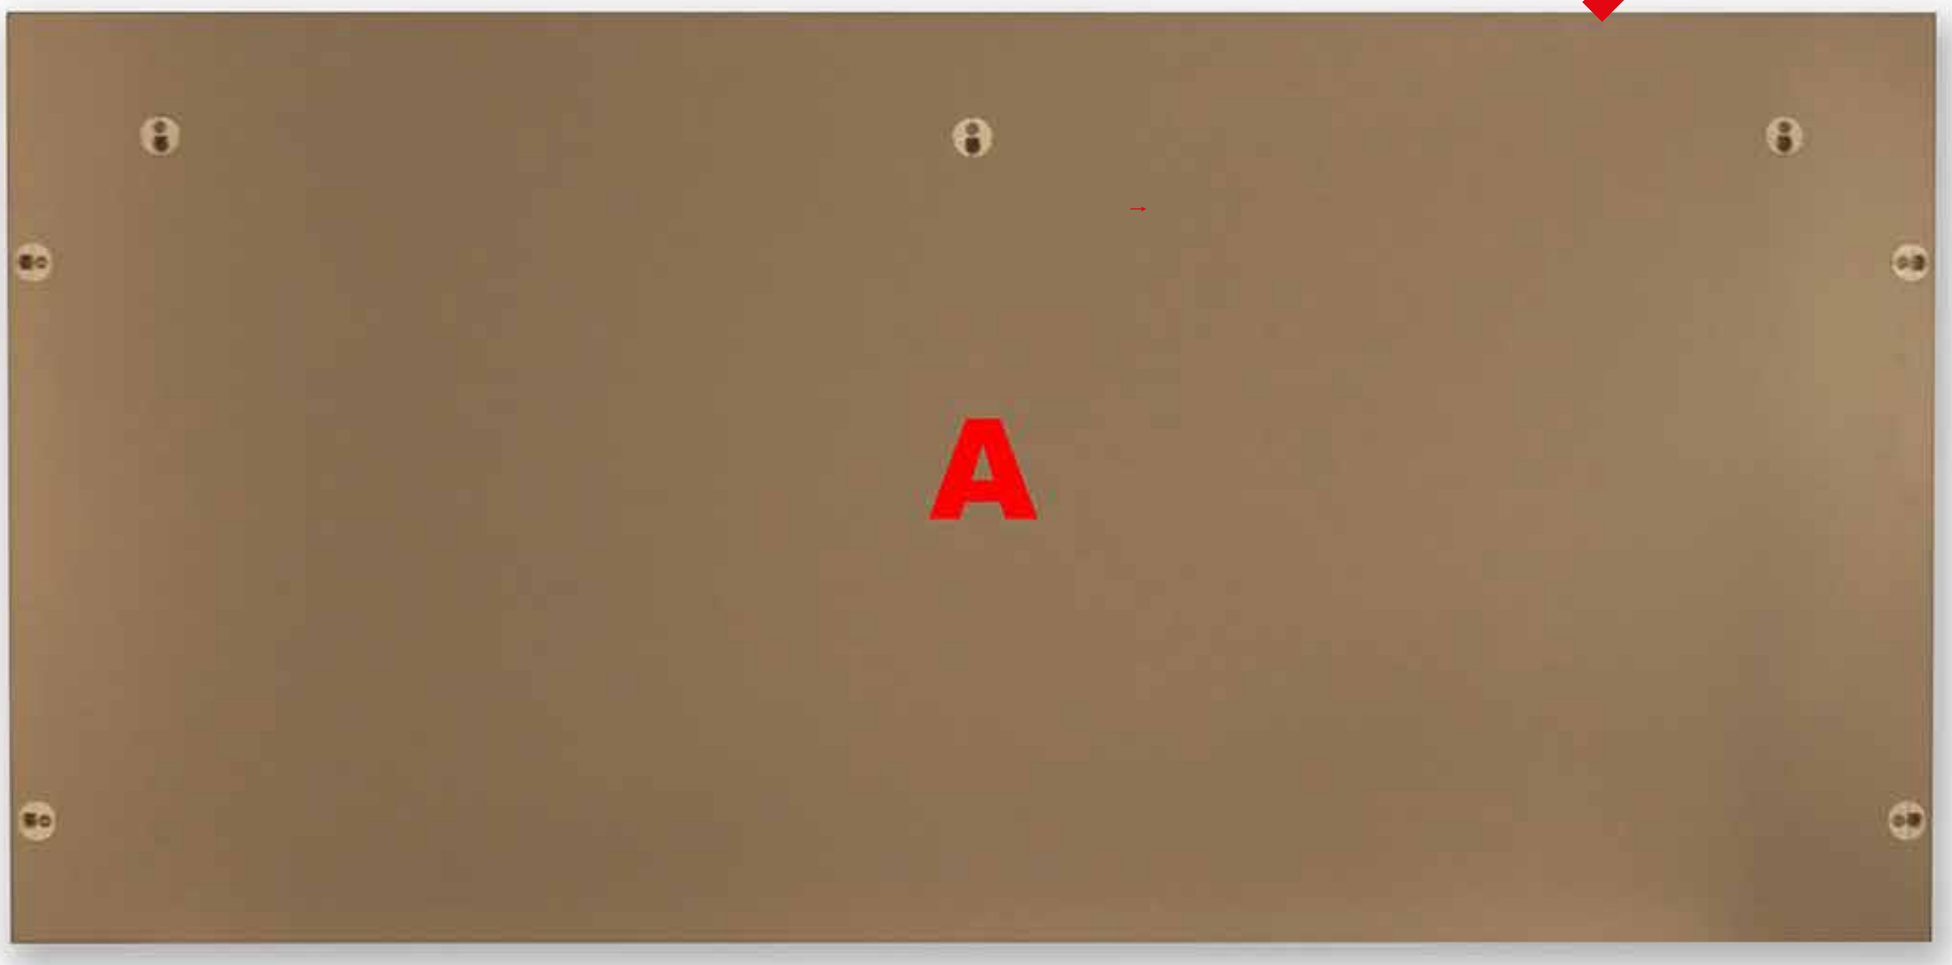

Nella confezione troverete:

B : lo schienale basso

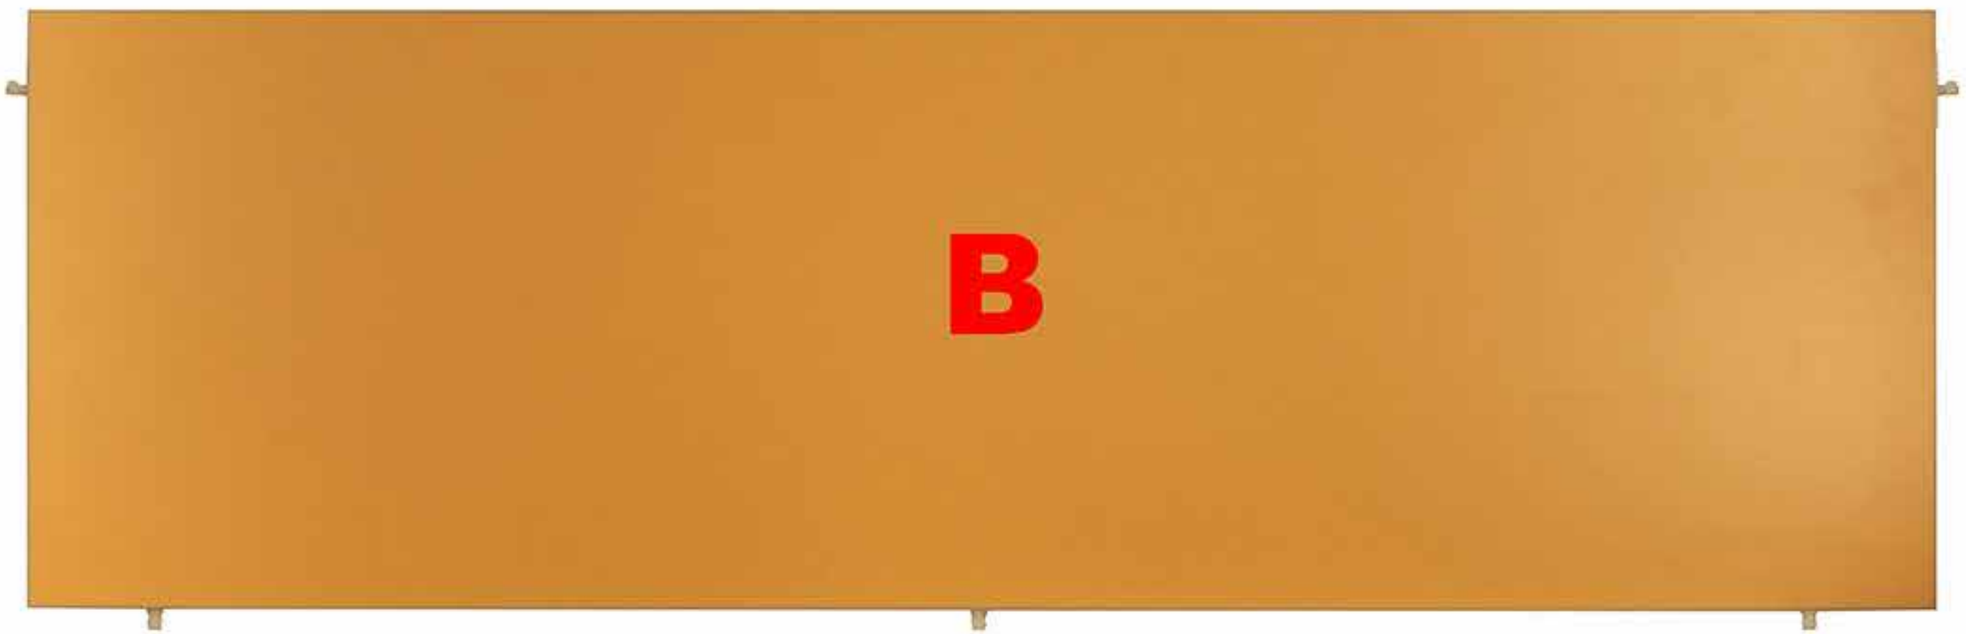

Nella confezione troverete:

C : il fianco sinistro

G : il fianco destro

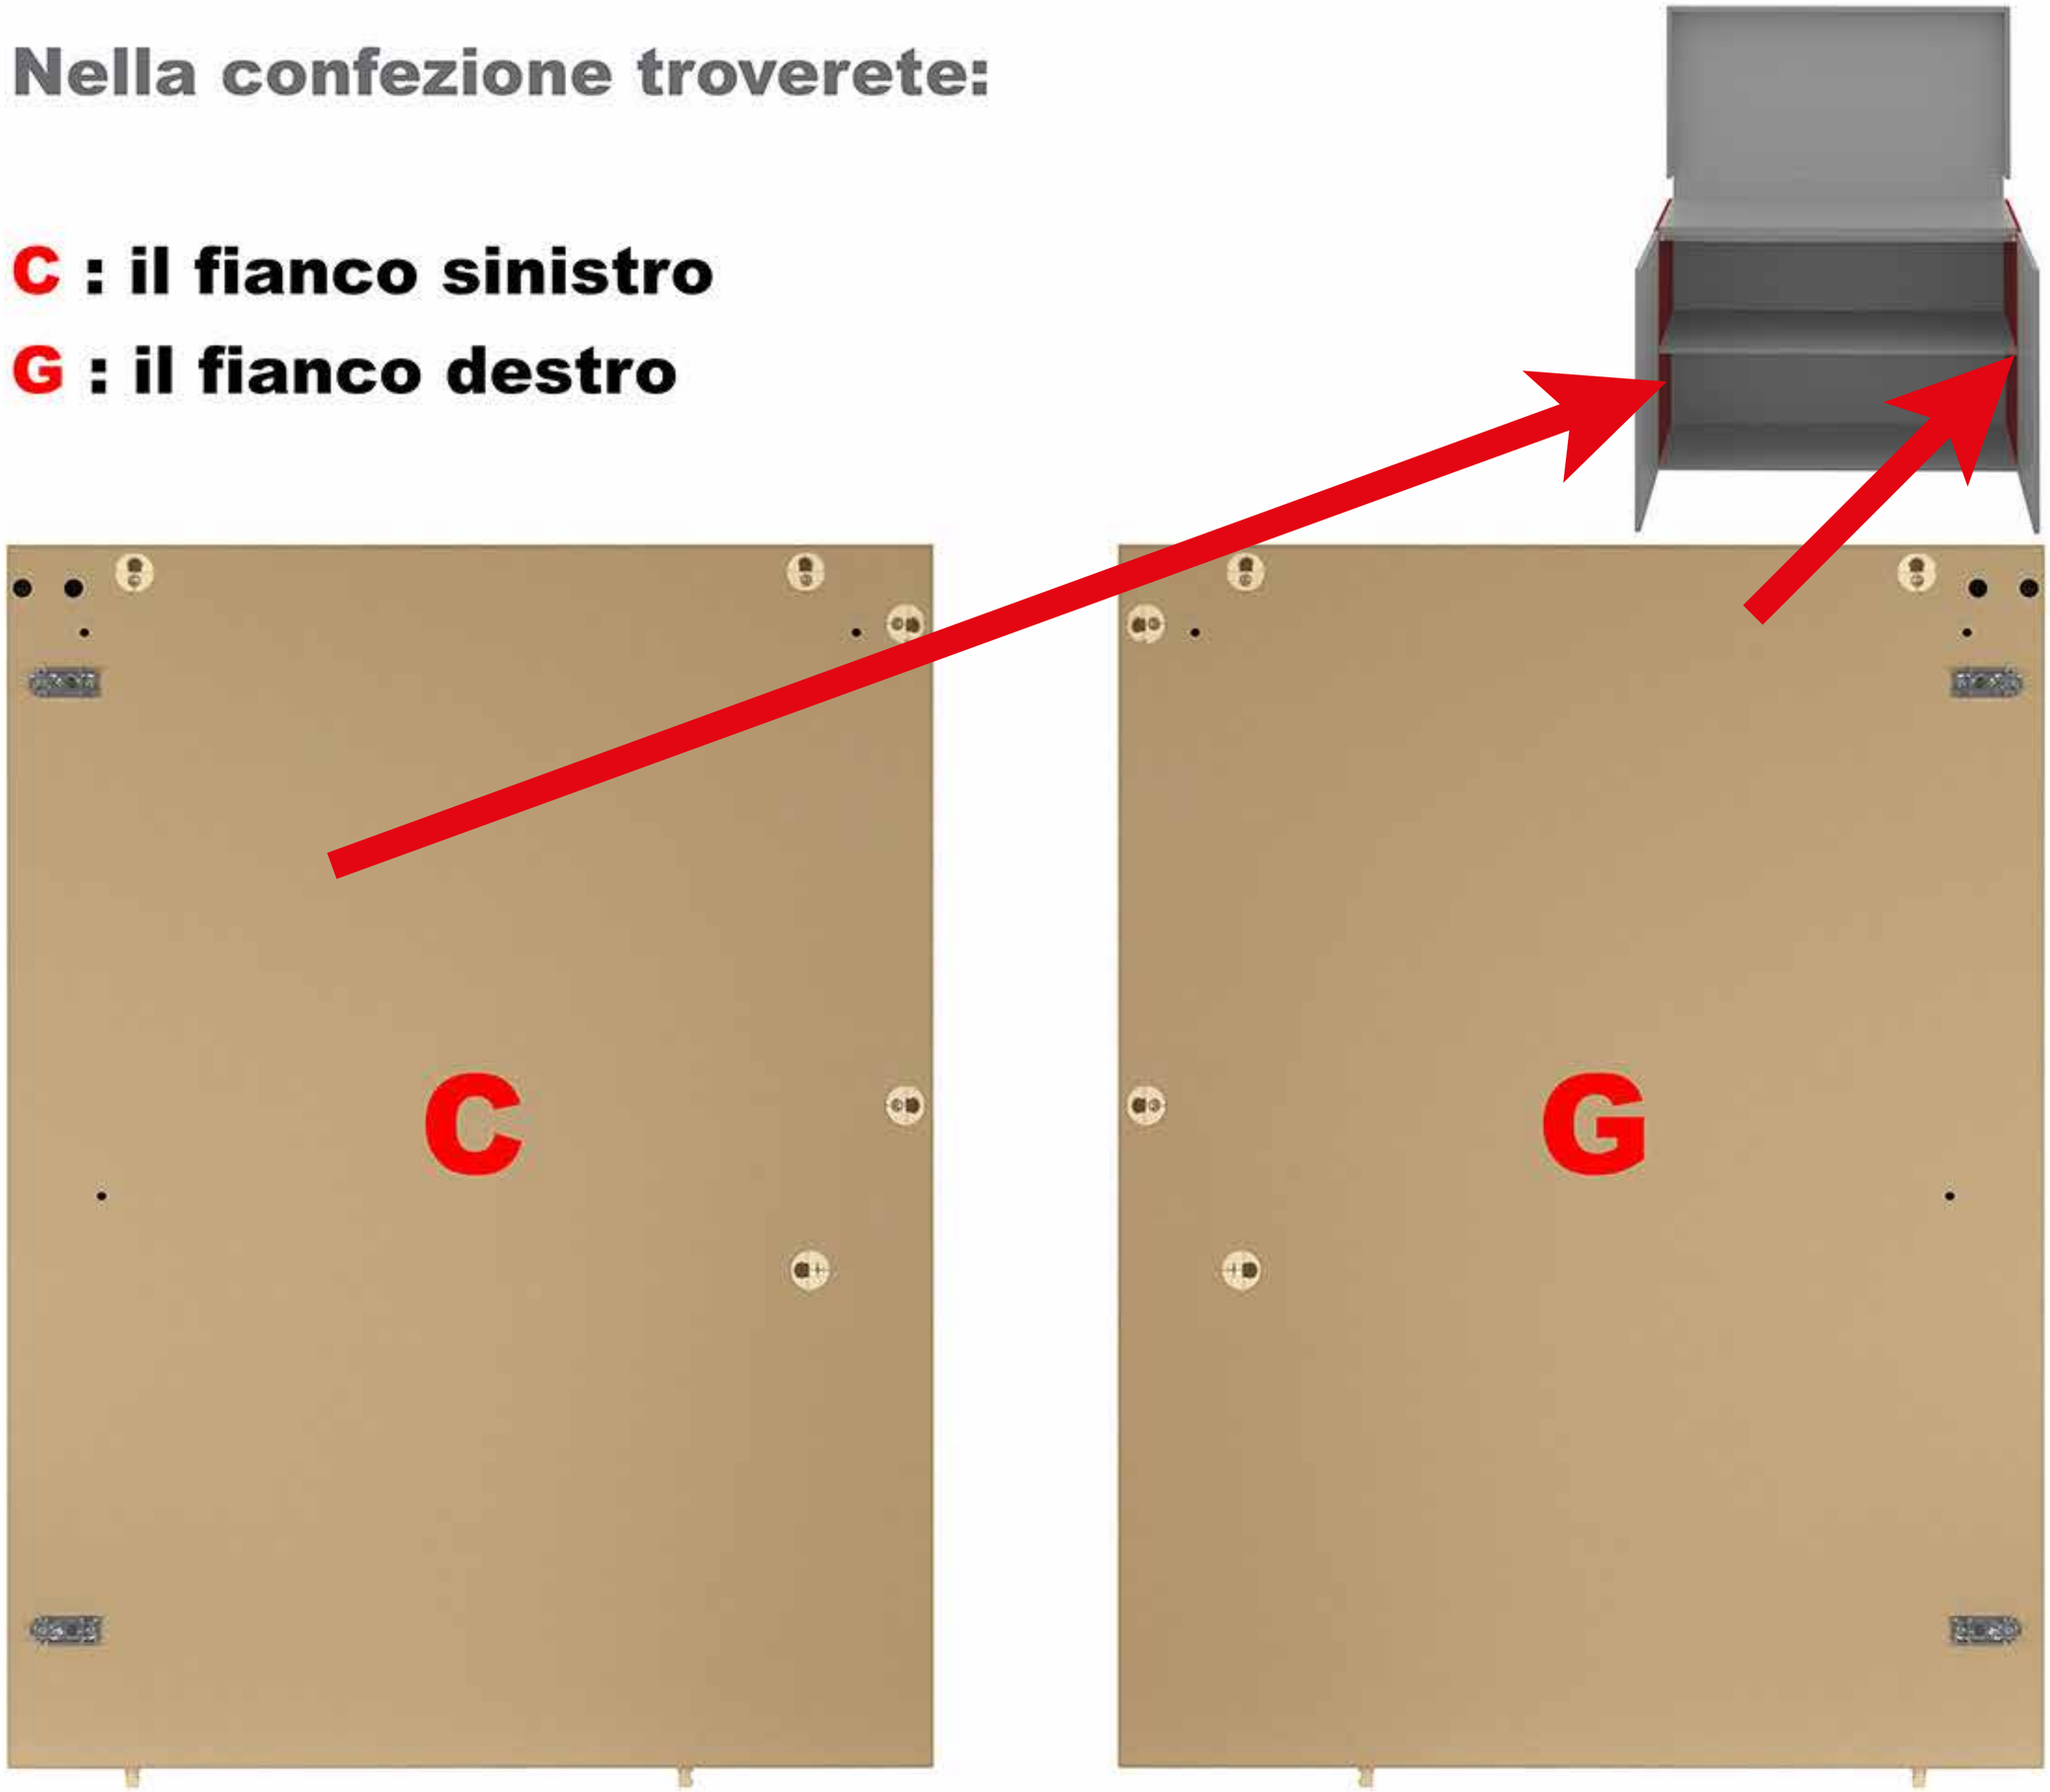

Nella confezione troverete:

D : lo schienale alto

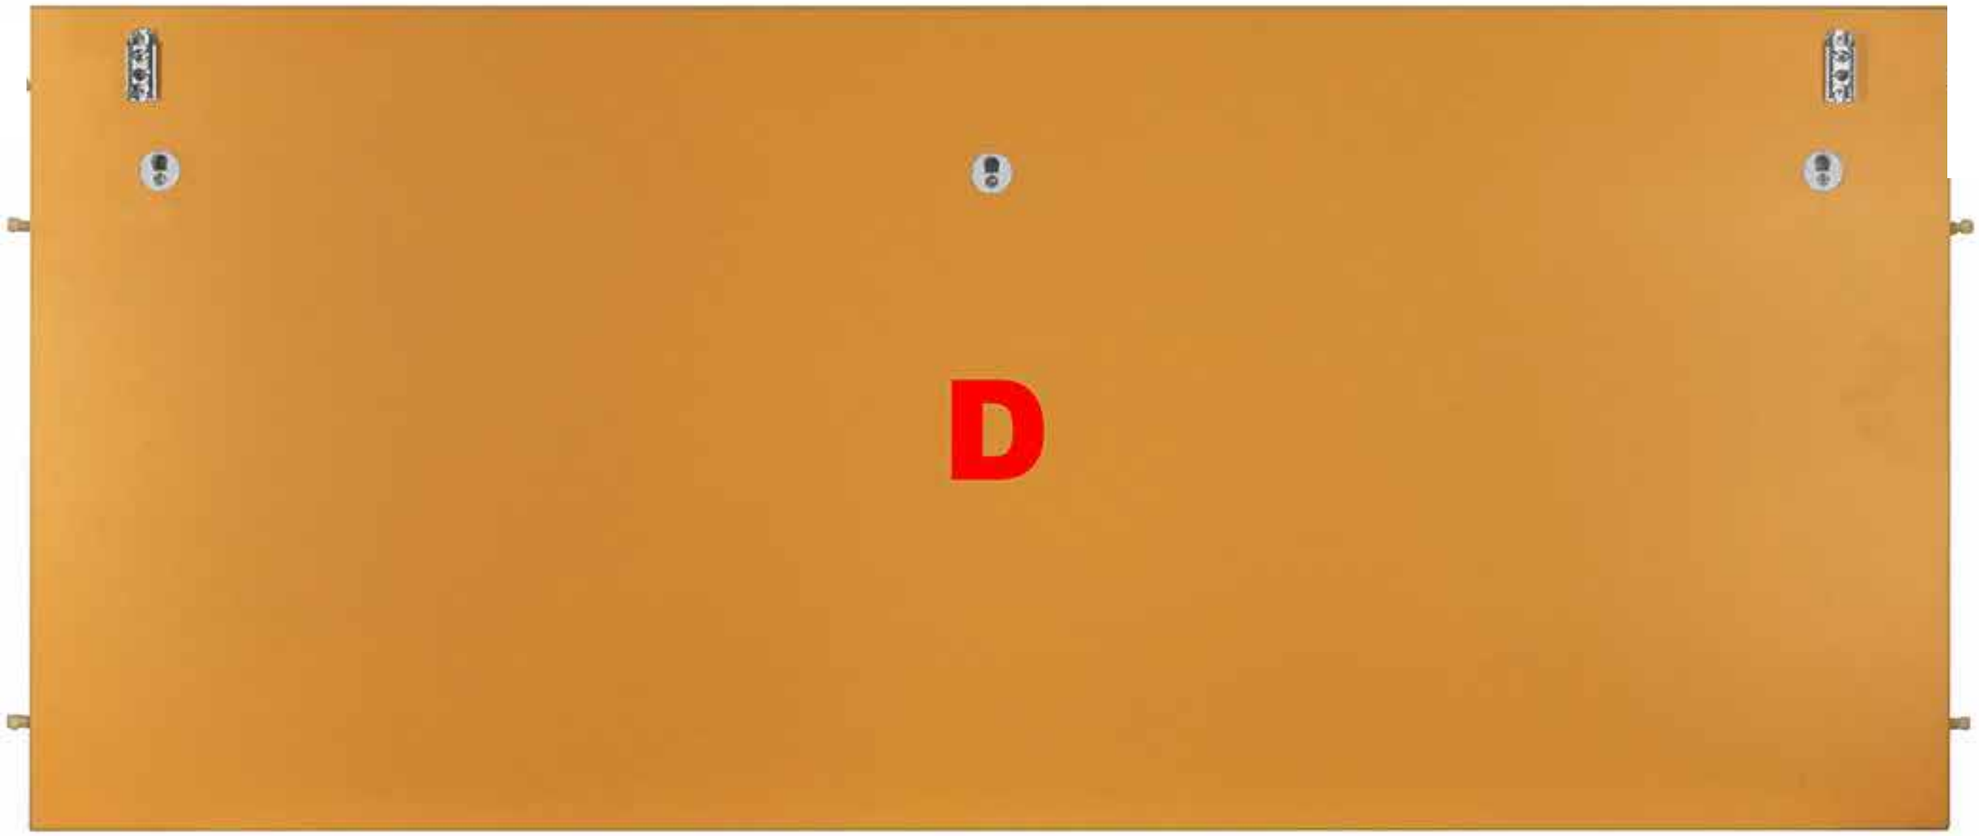

Nella confezione troverete:

E : il top con i fori degli accessori scelti

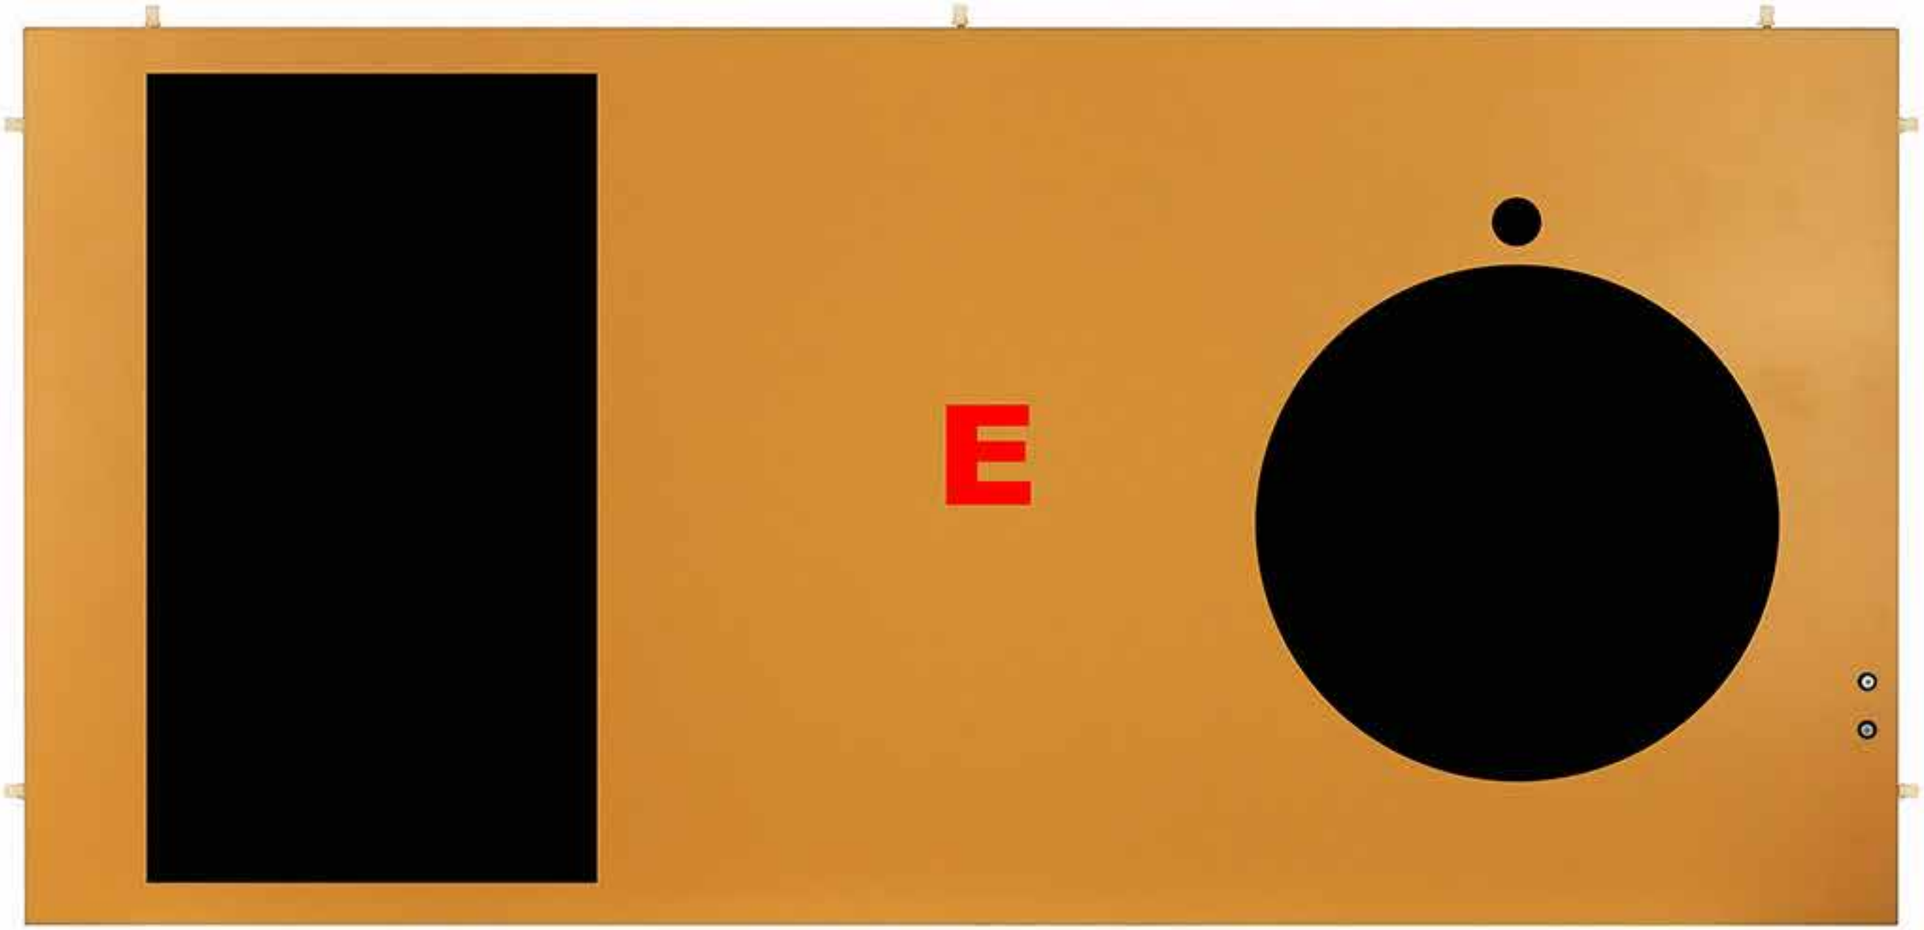

Nella confezione troverete:

F : la catena di alluminio

Nella confezione troverete:

H : Il ripiano con le guarnizioni

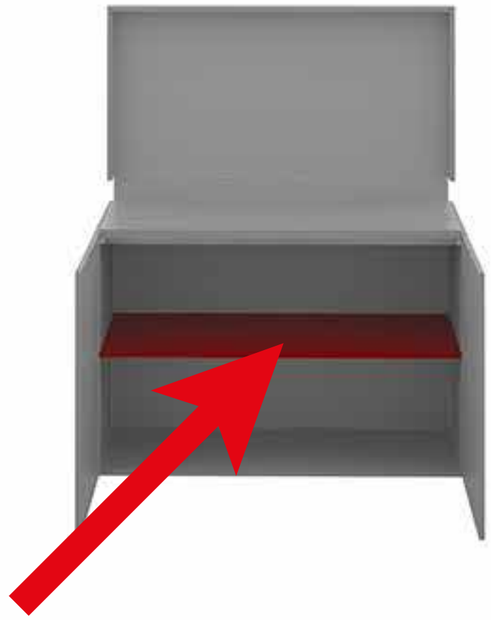

N.B. Il rovesciando il ripiano si possono posizionare simmetricamente i fori per gli scarichi

Nella confezione troverete:

I : il coperchio

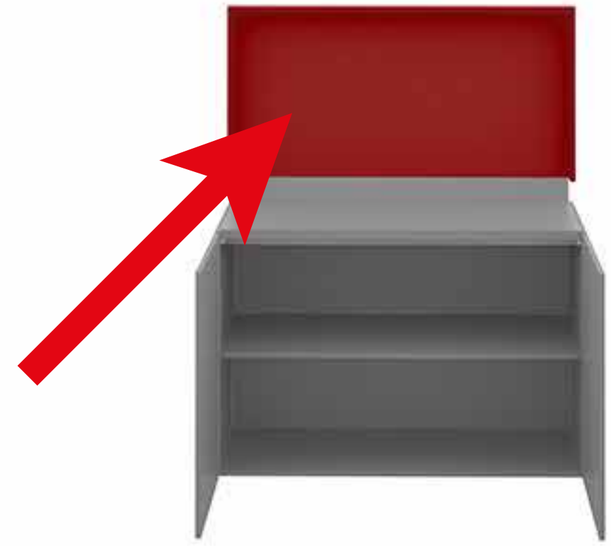

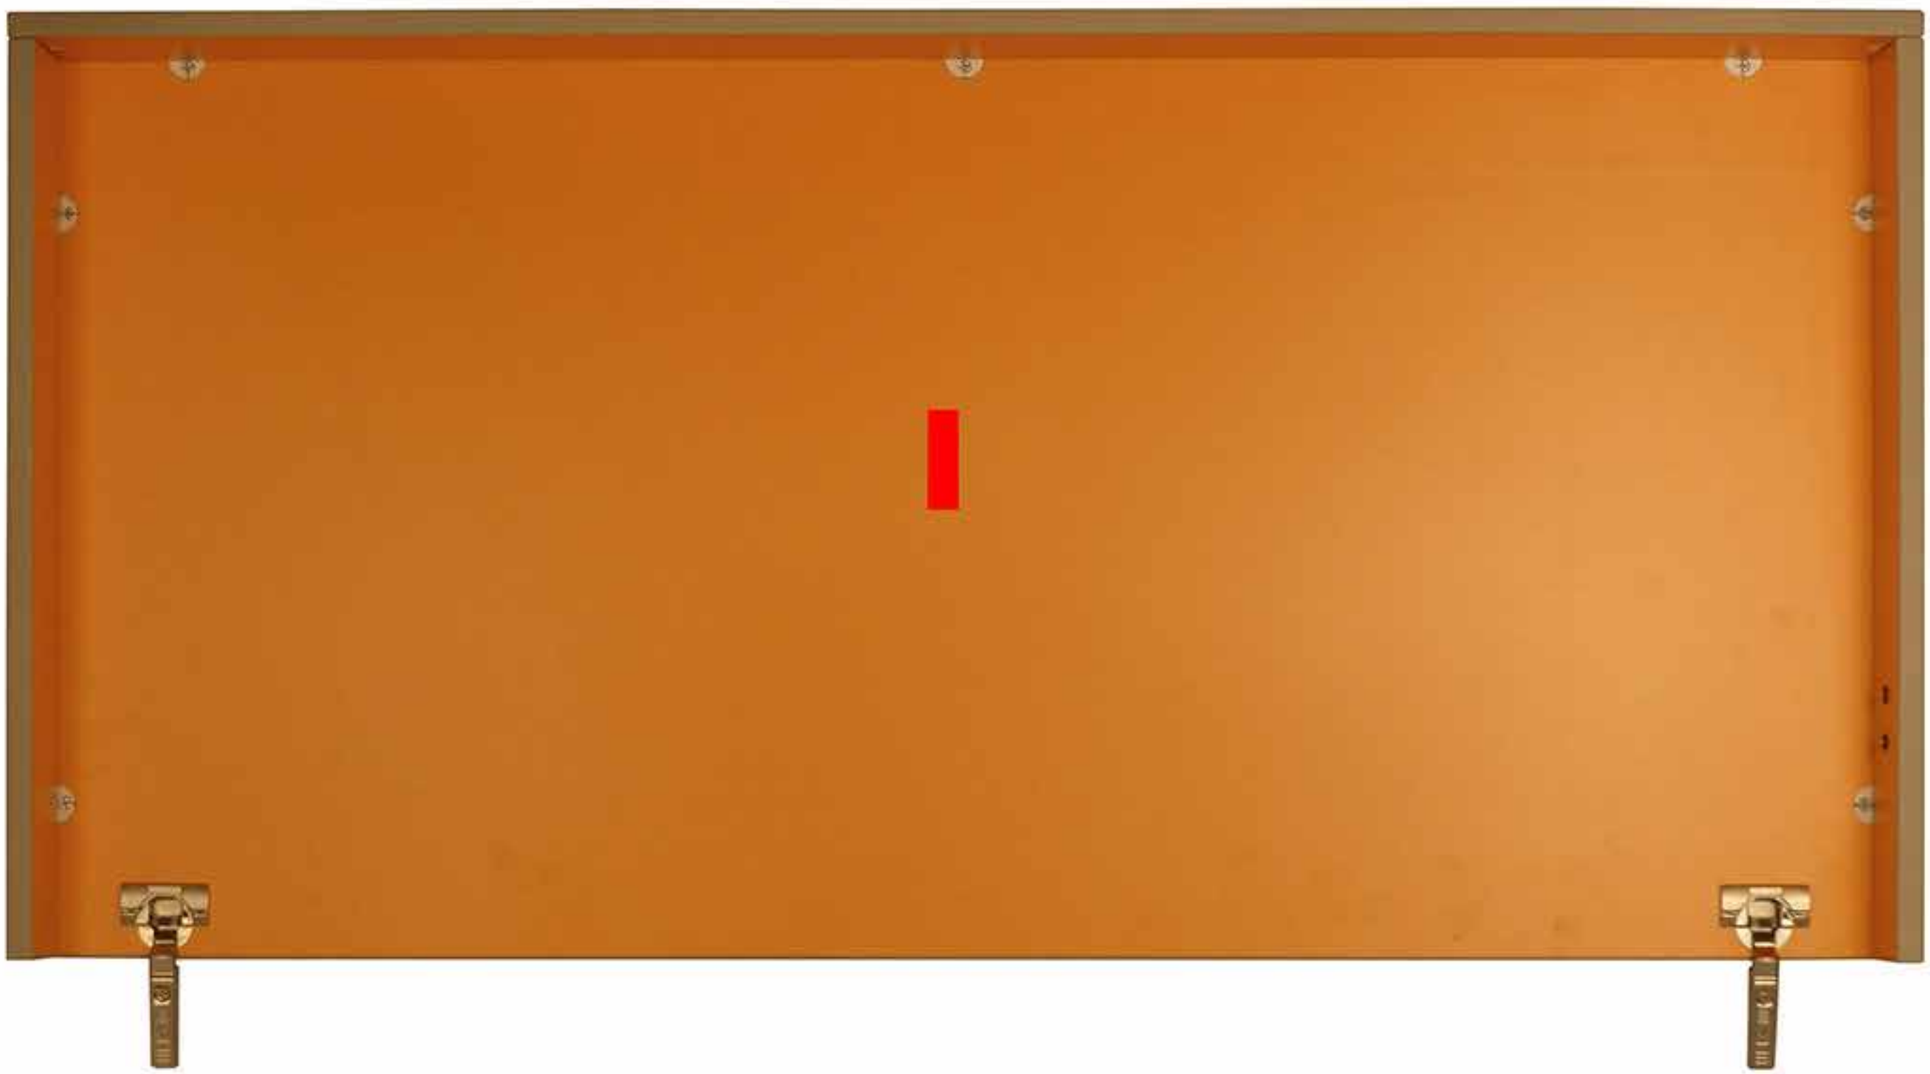

Nella confezione troverete:

L : le ante

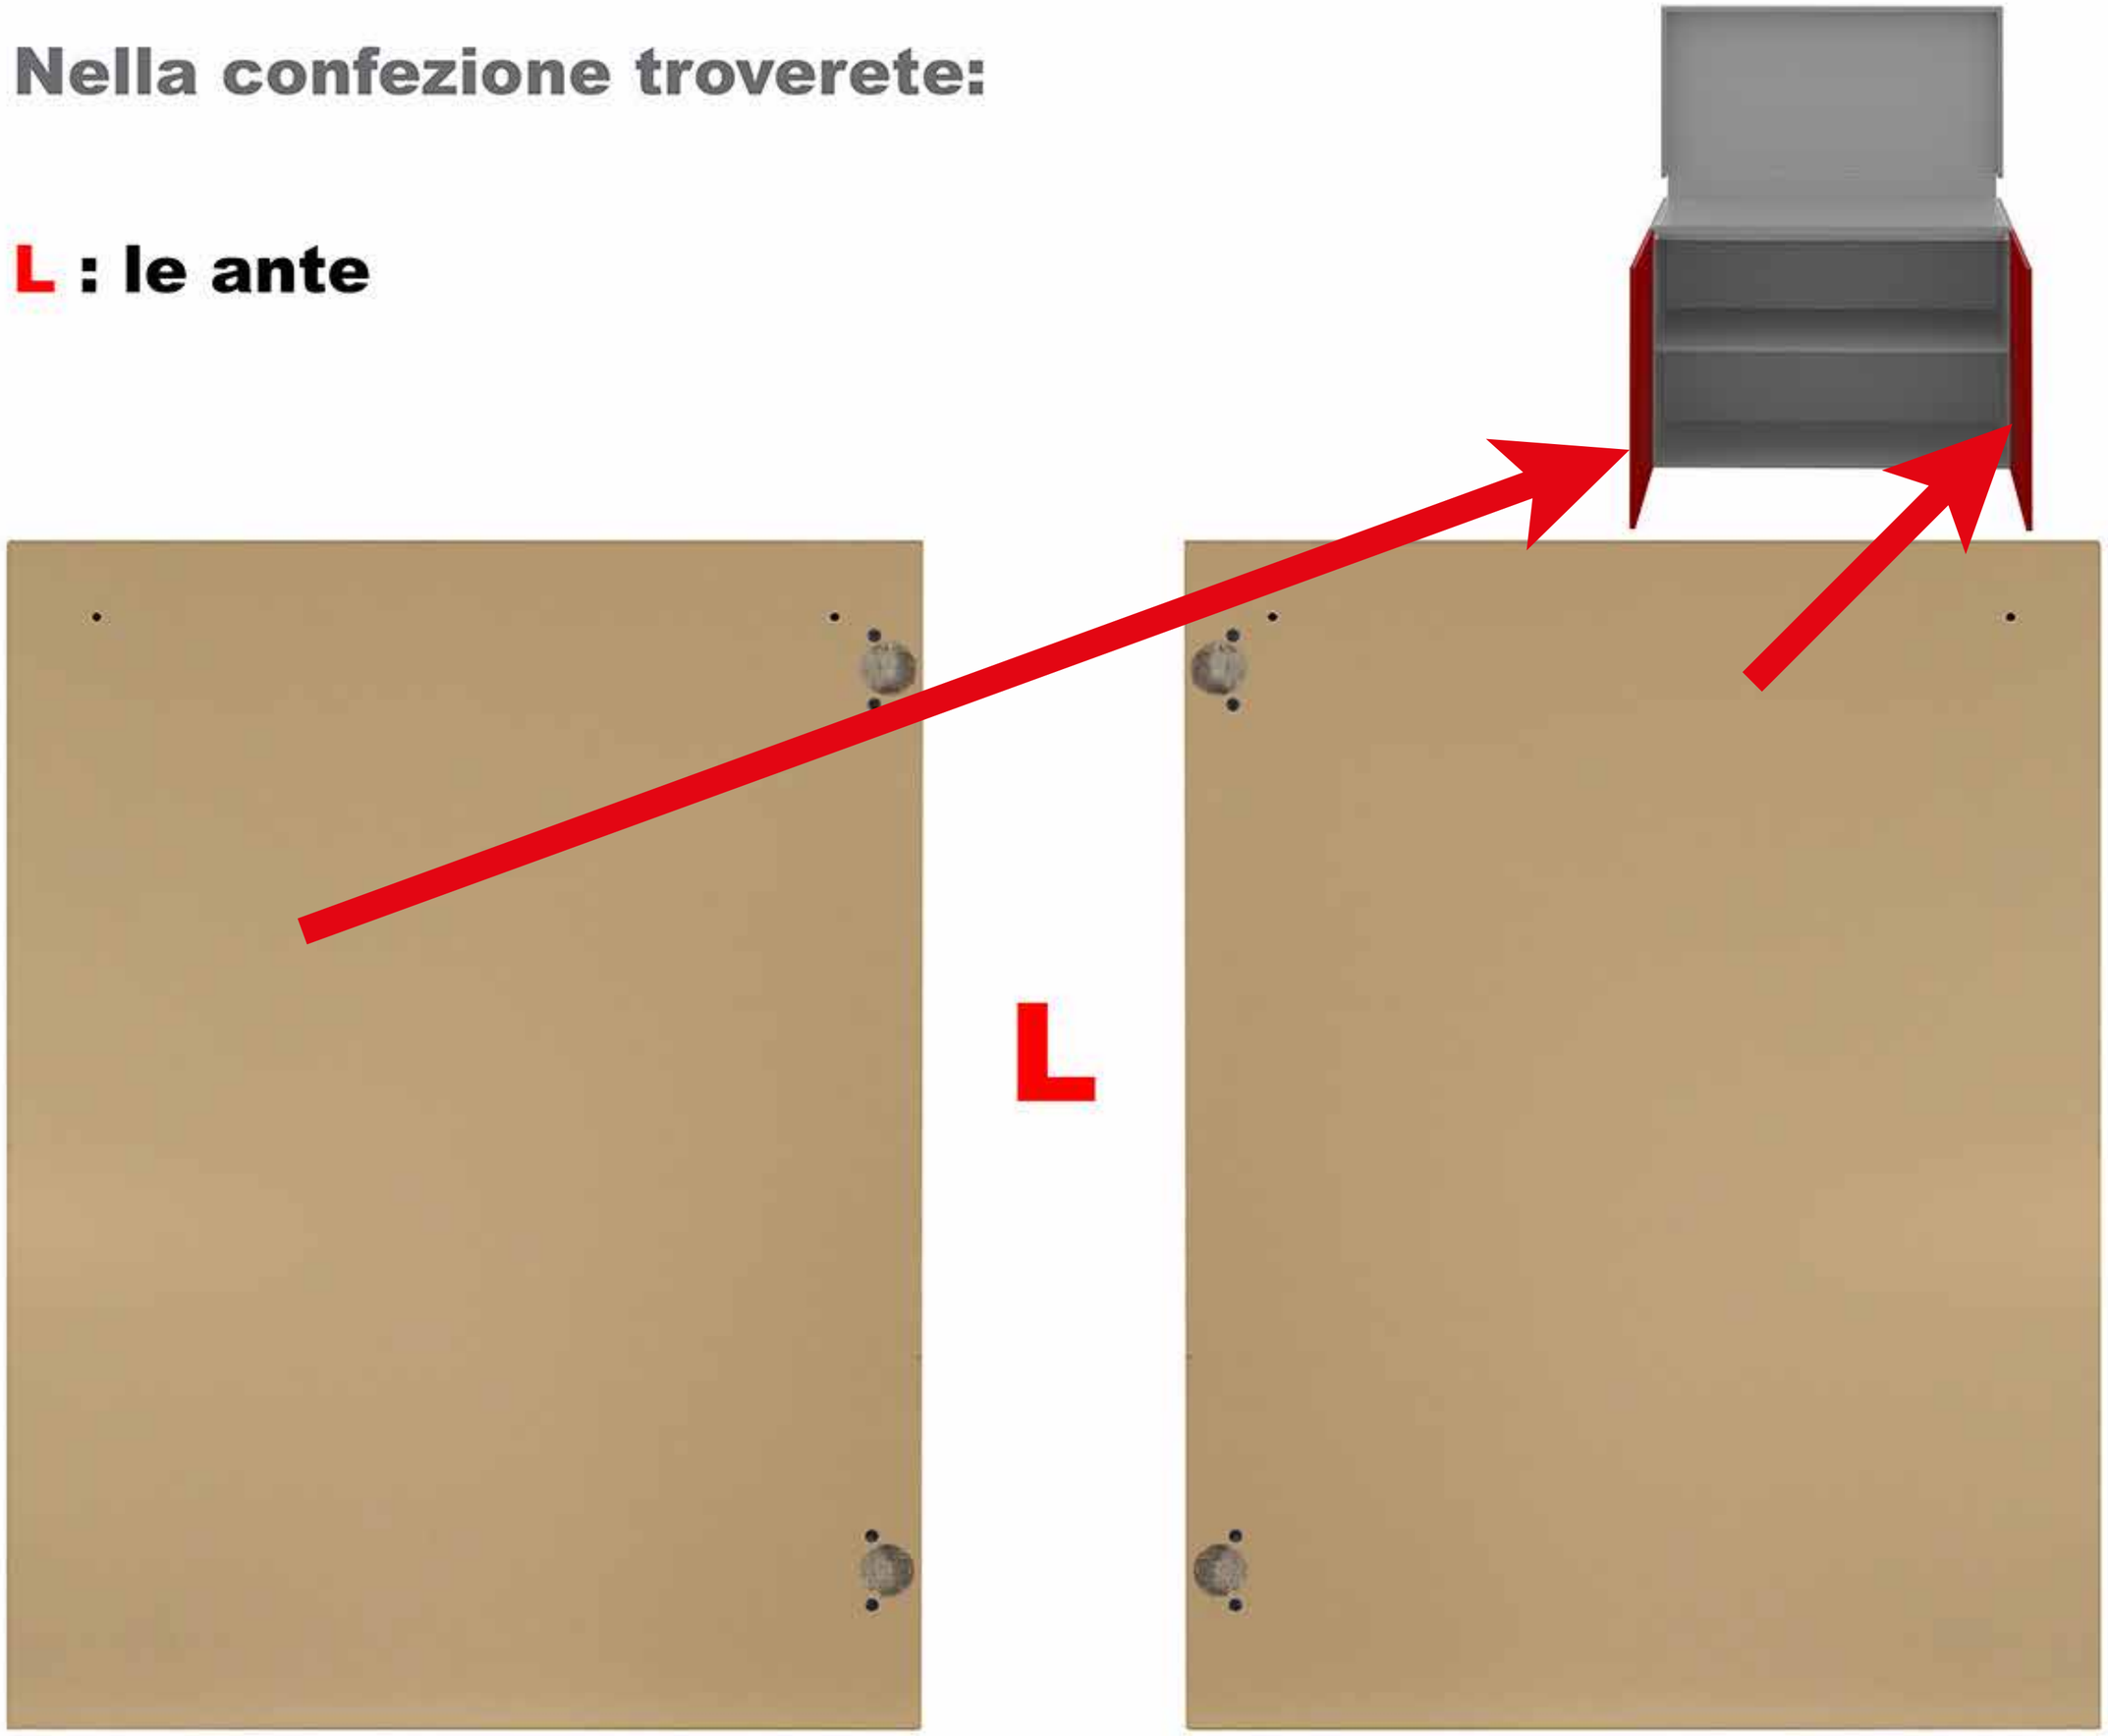

Sono contenuti inoltre:

Come si uniscono i pannelli

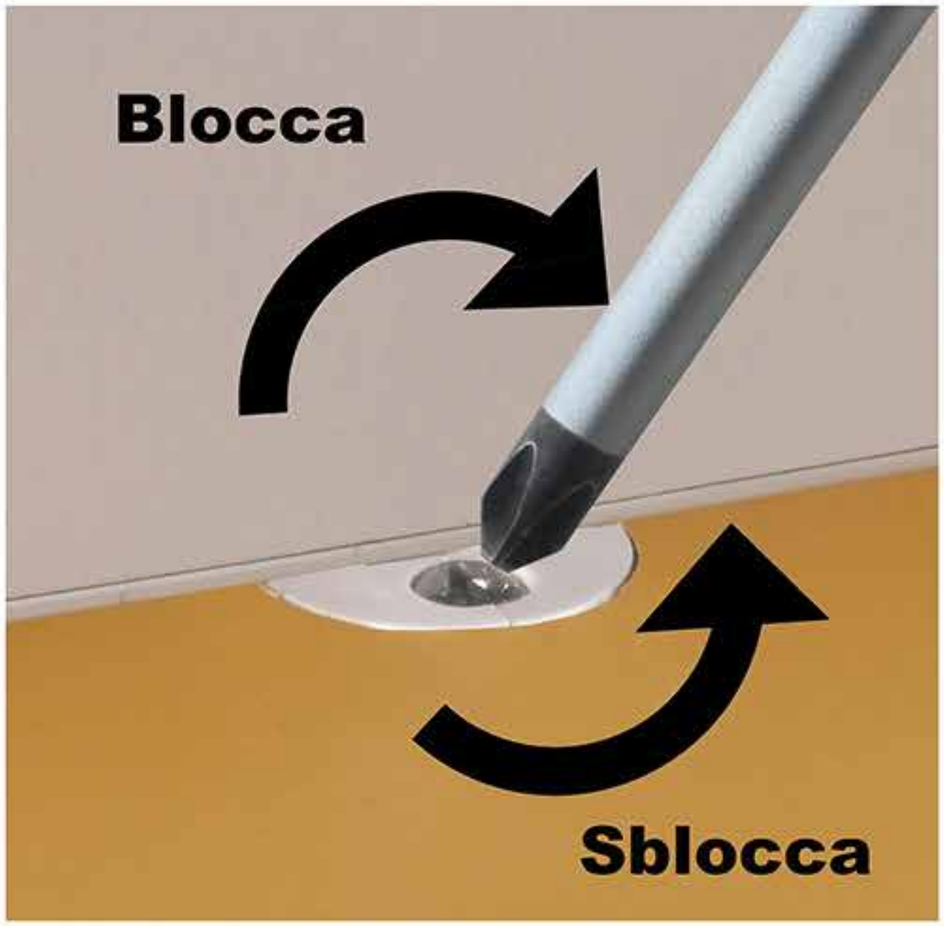

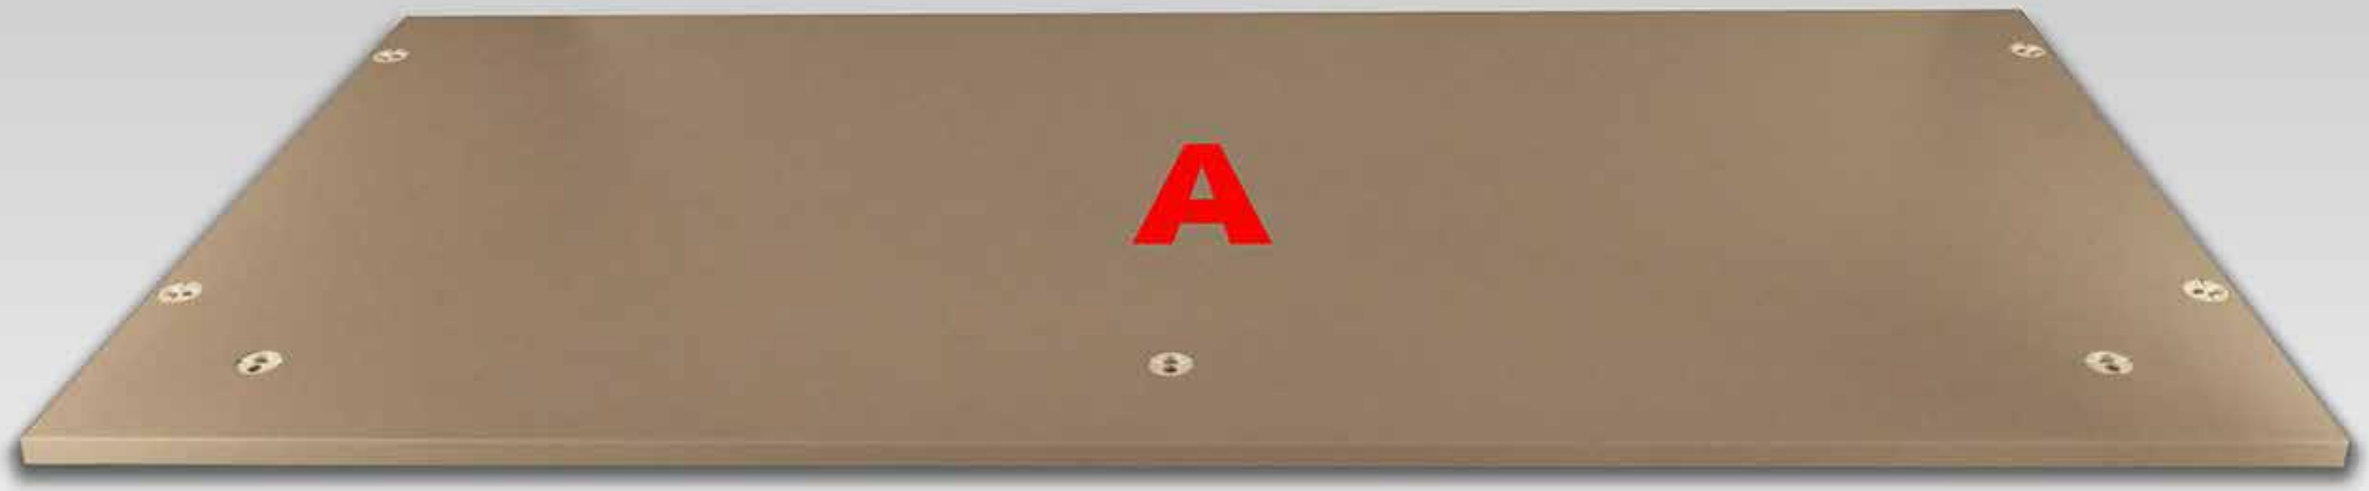

1- Posizionate a terra il fondo A

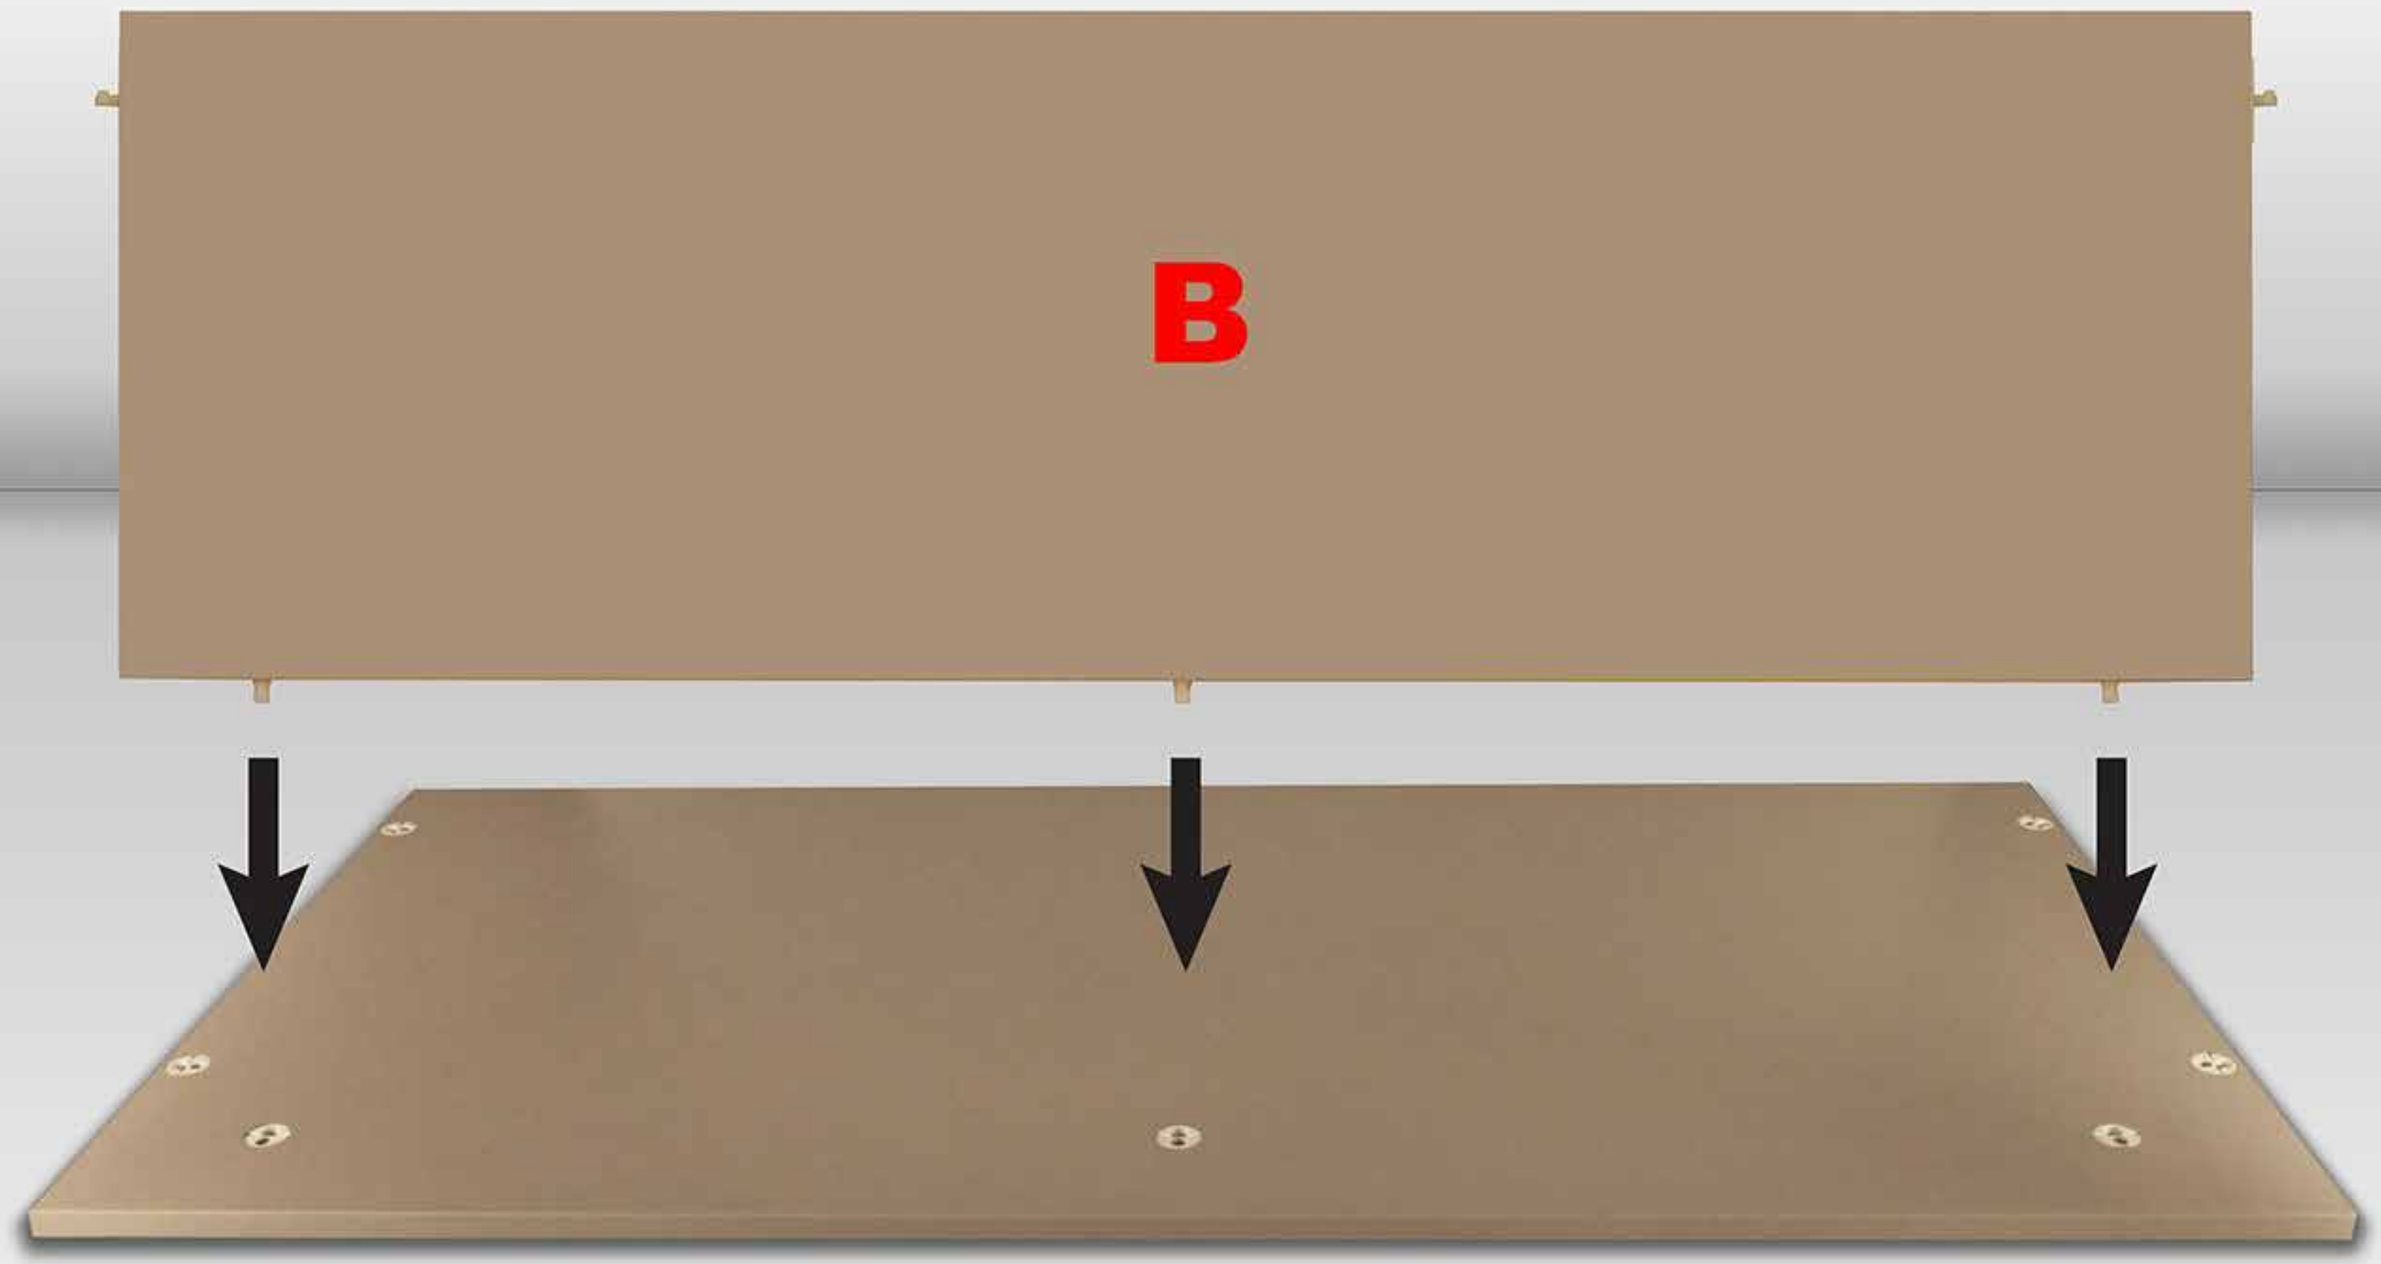

2 - Infila lo schienale basso B come indicato

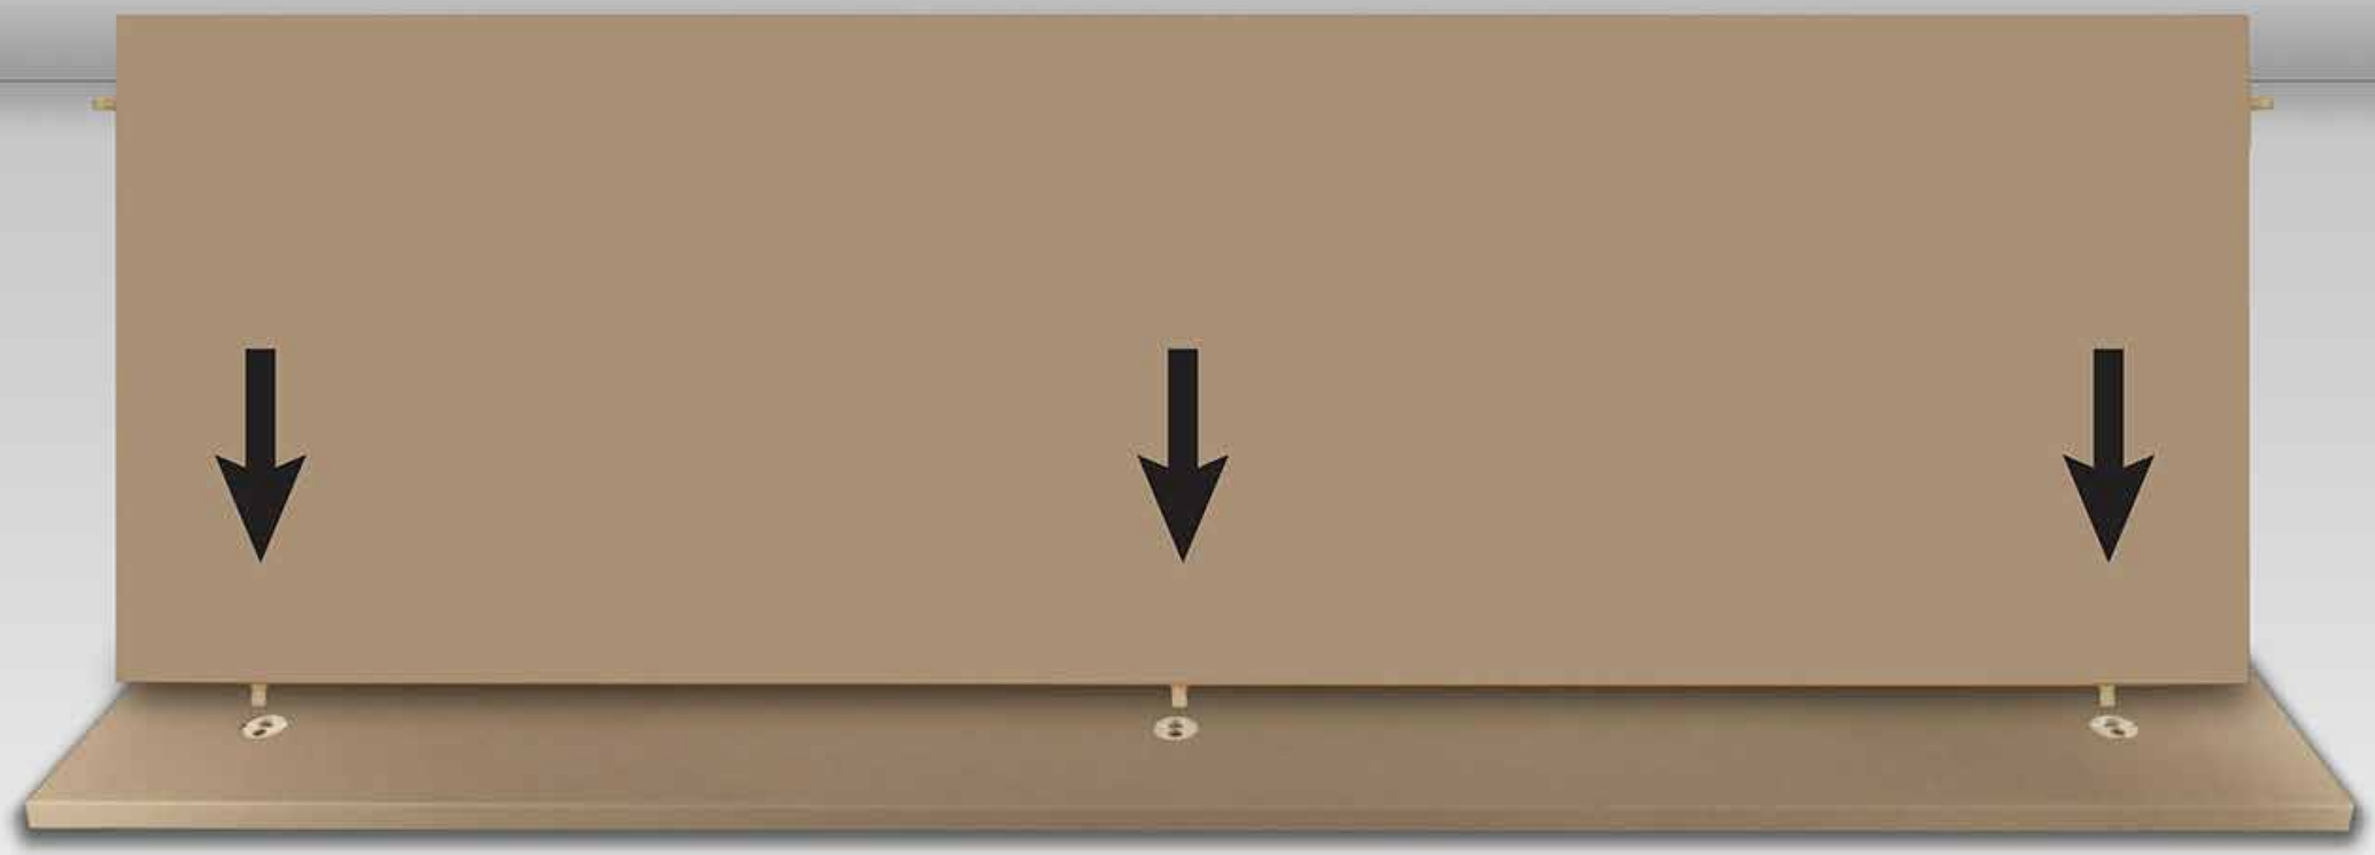

2 - Infila lo schienale basso B come indicato

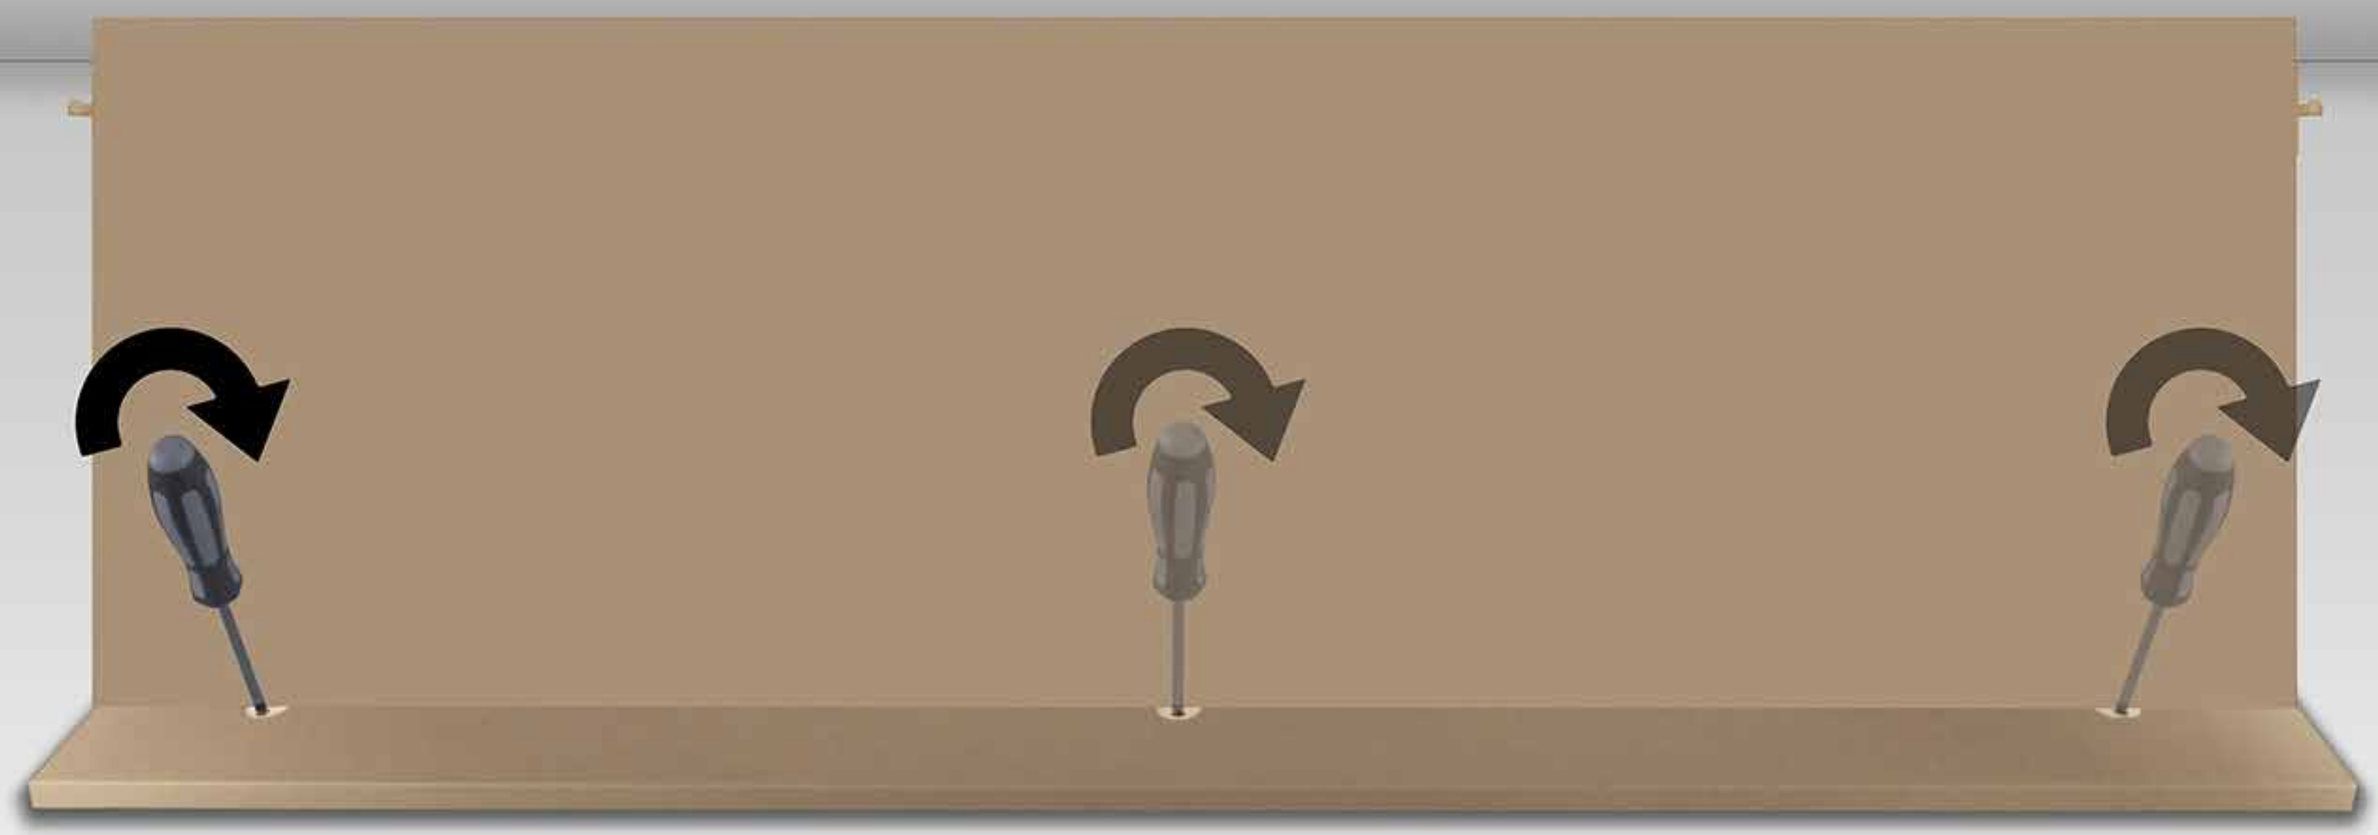

3 - Serra le 3 viti con il cacciavite

4 - Ruota i 2 pezzi uniti o vai al lato opposto

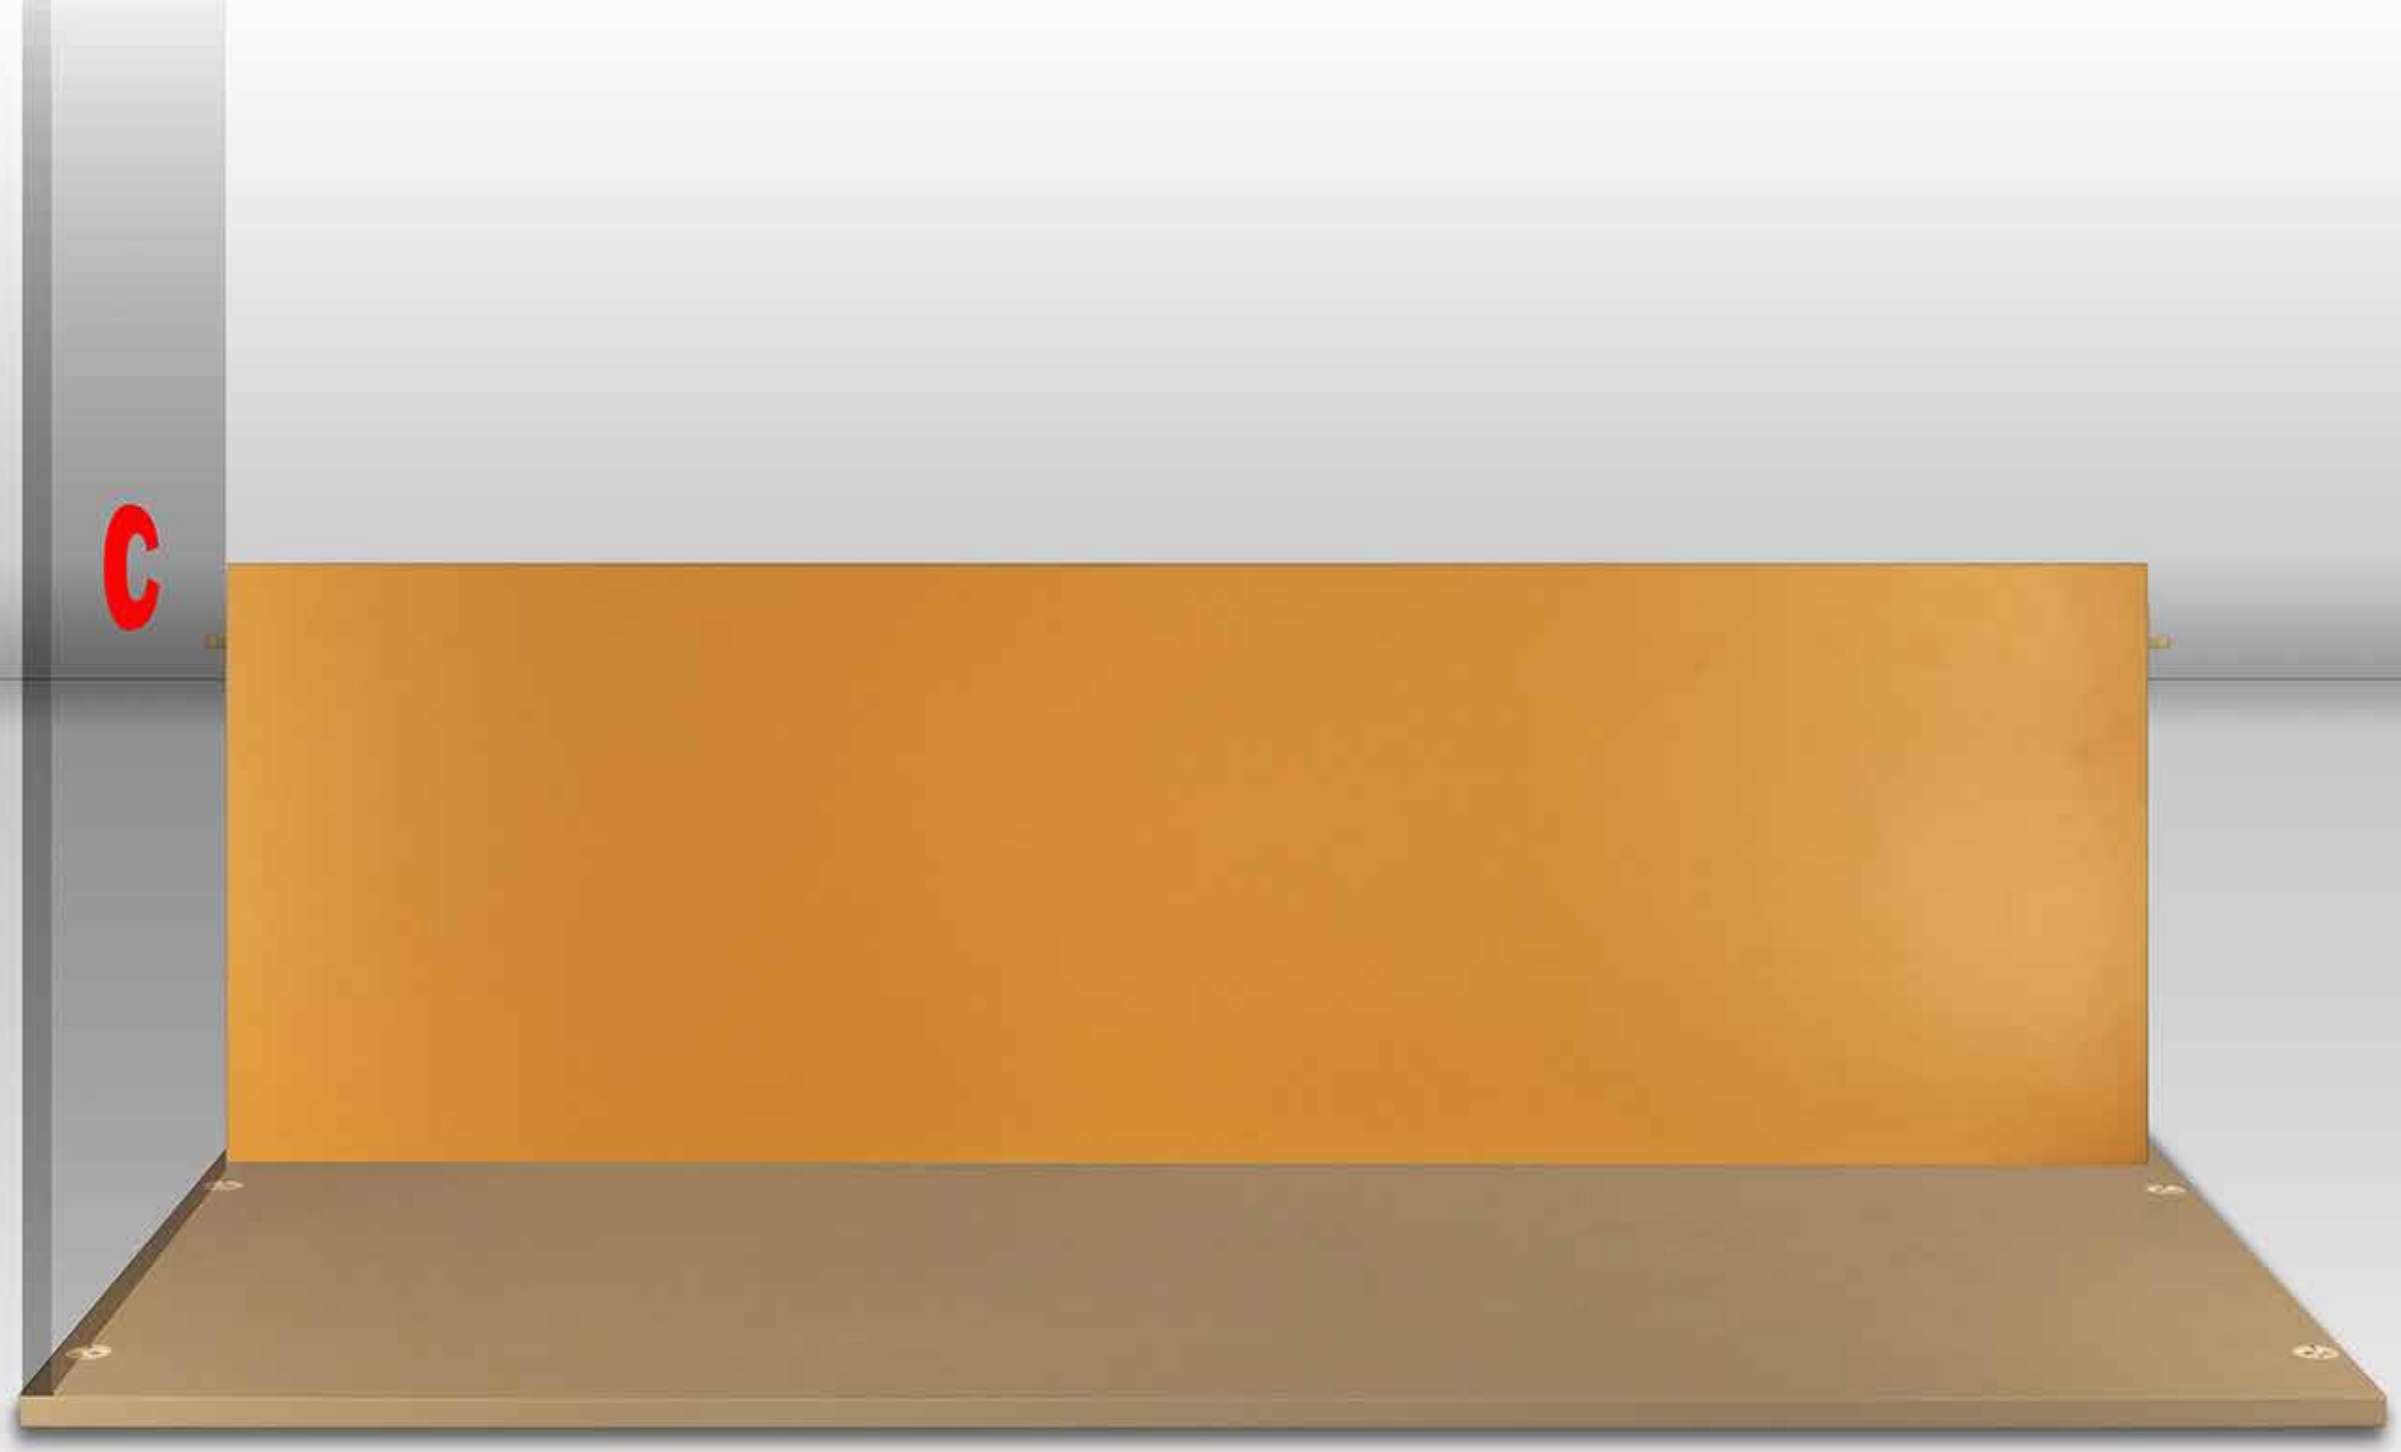

5 - Inserisci il fianco sinistro C
seguendo le prossime istruzioni

7 - Infila il fianco sinistro C lievemente inclinato

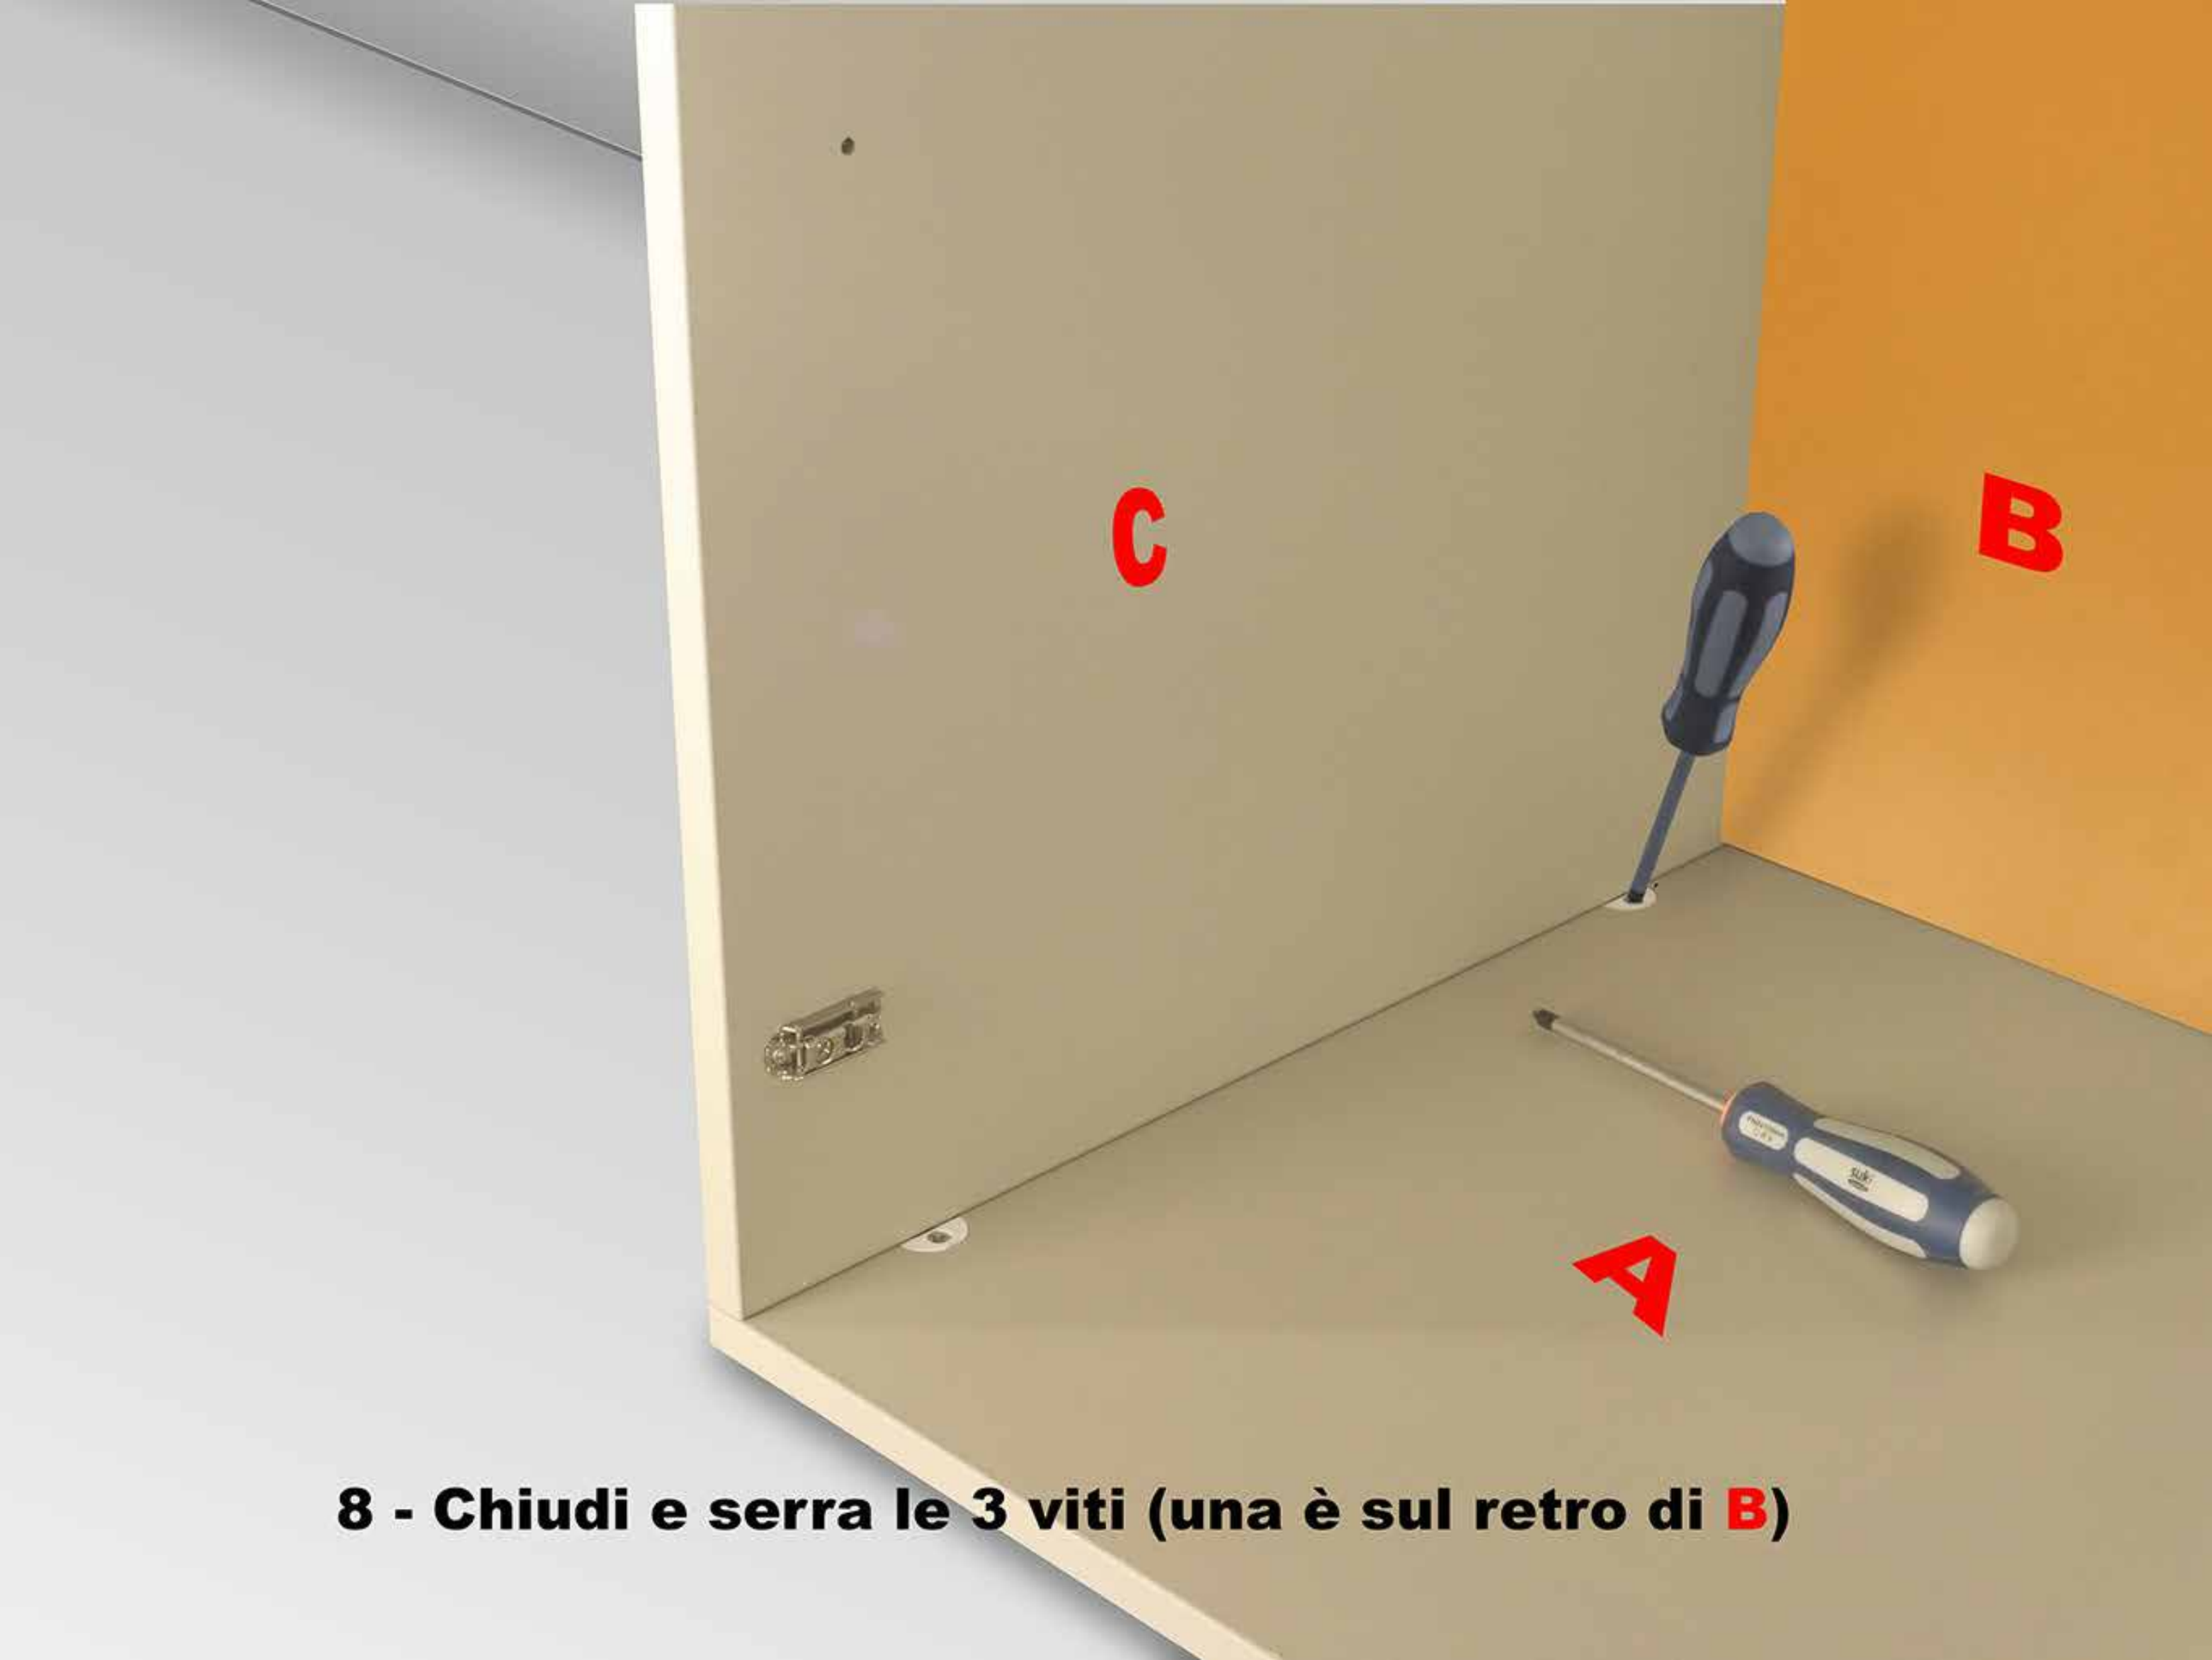

8 - Chiudi e serra le 3 viti (una è sul retro di B)

9 - Hai unito 3 pezzi, adesso alzali ed appoggiali a terra sul fianco C

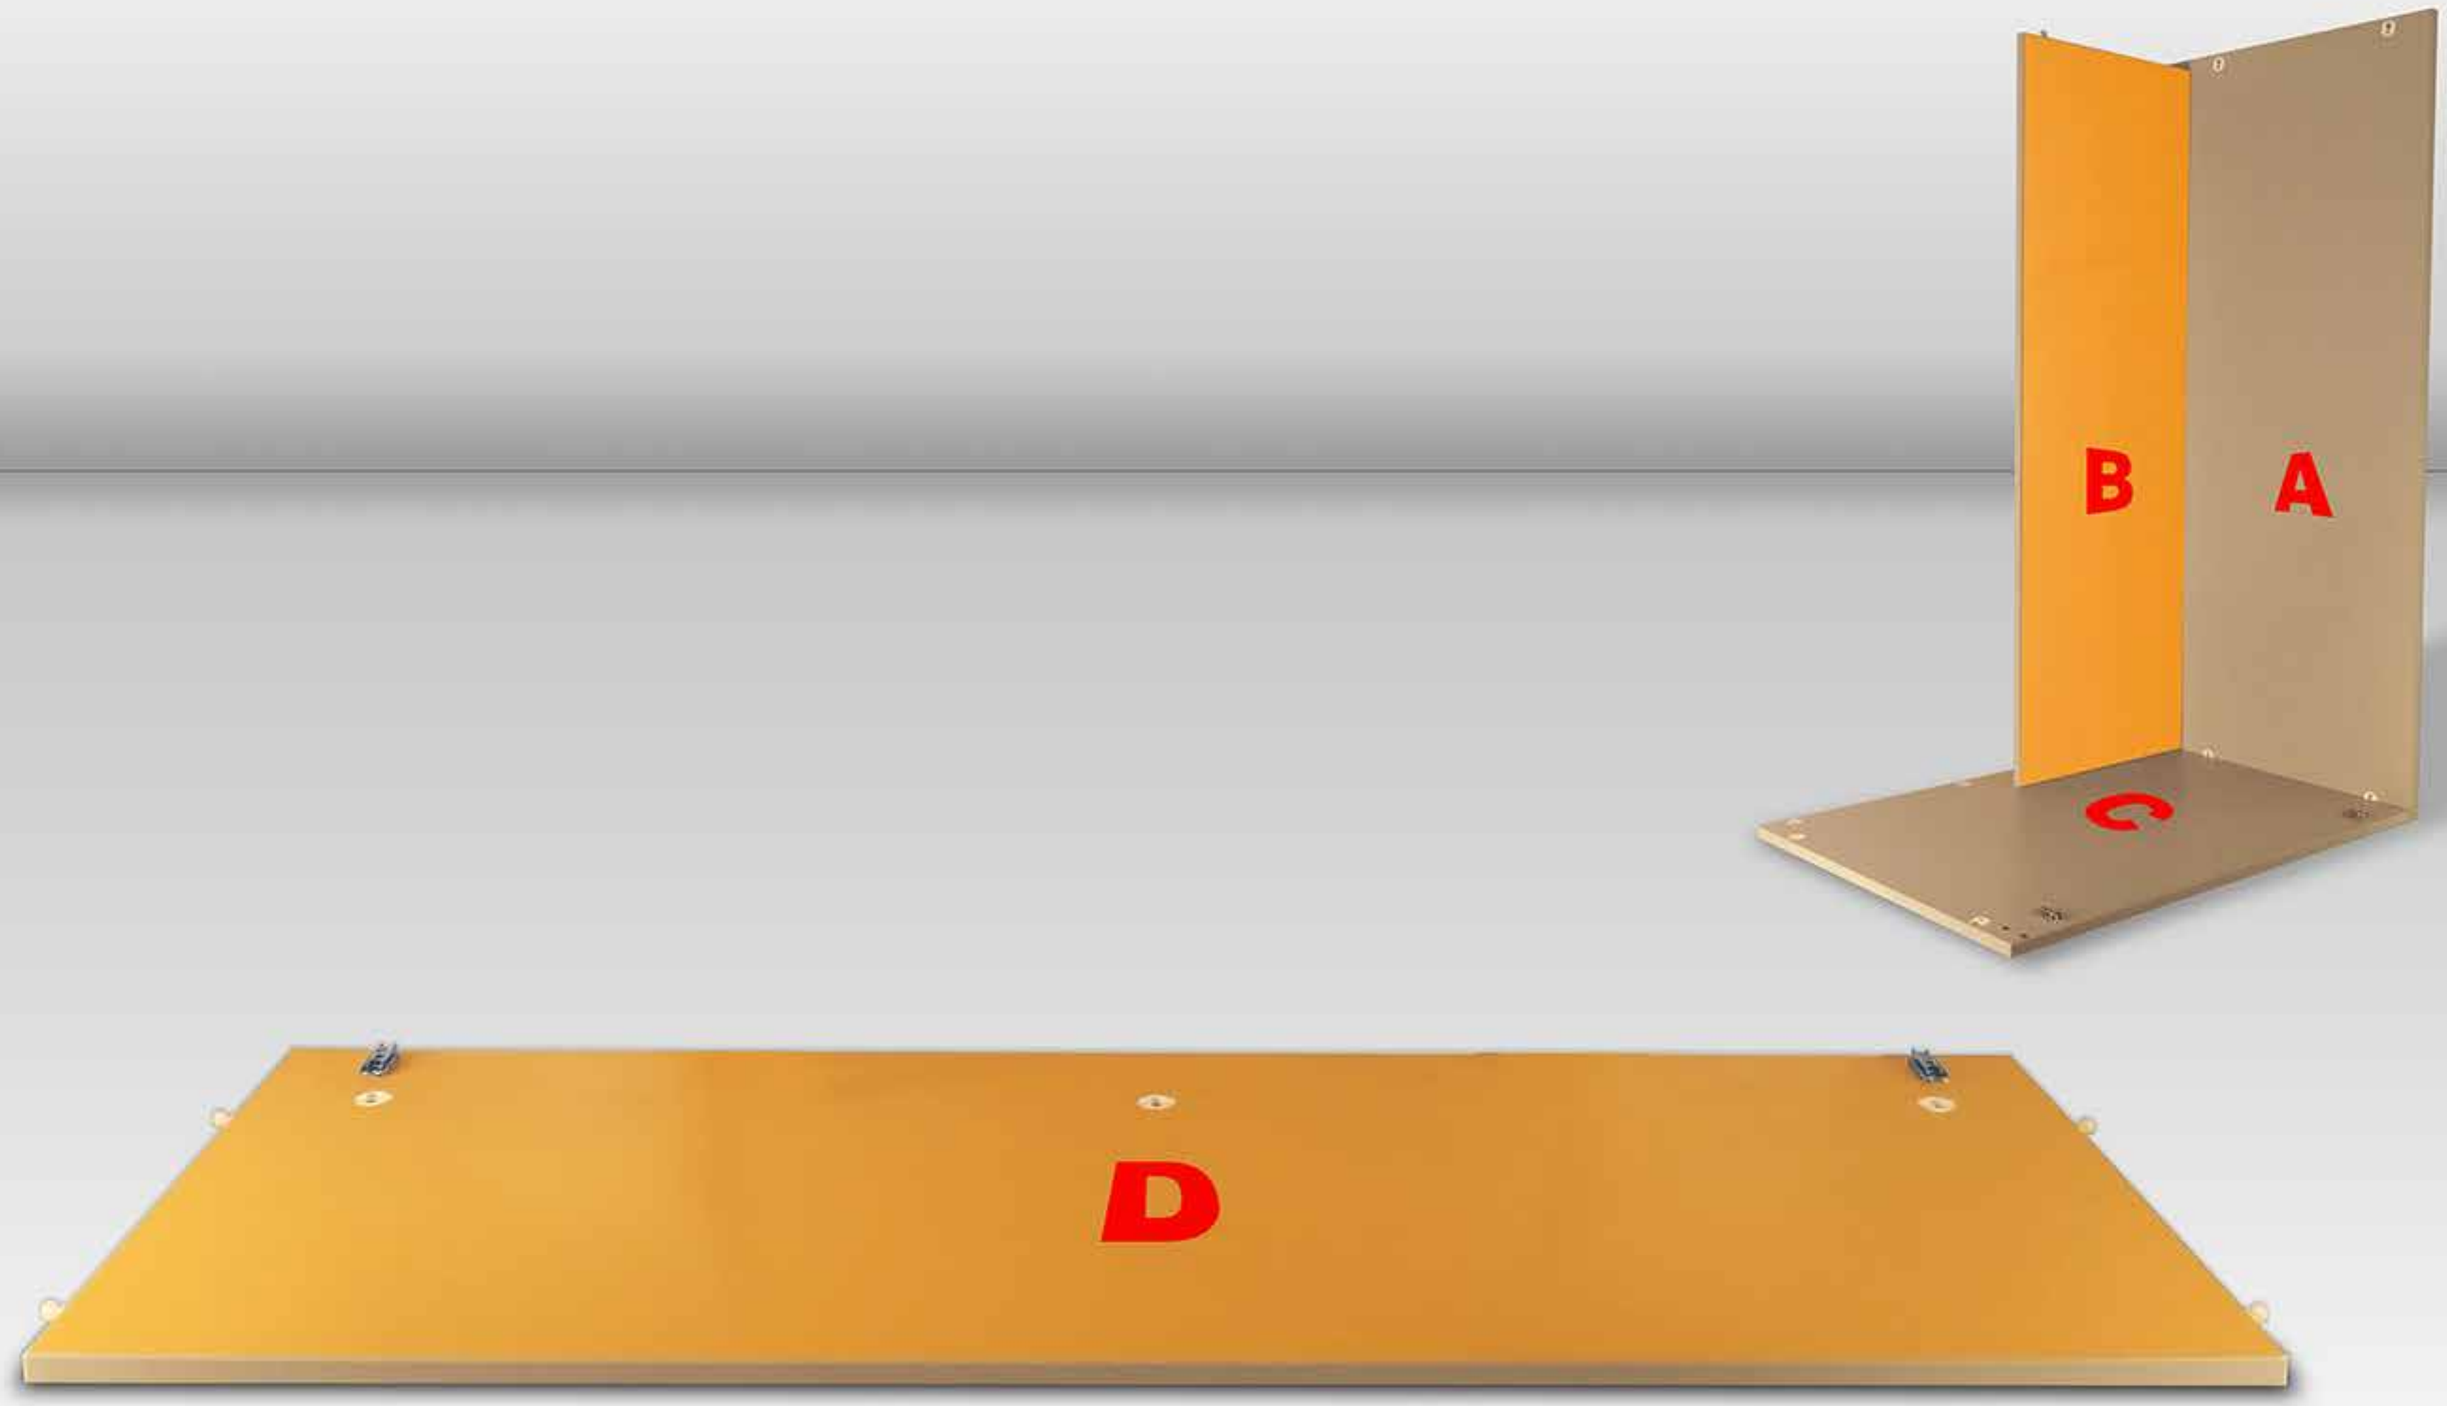

10 - Metti in disparte i 3 pezzi uniti,
e appoggia a terra lo schienale alto D

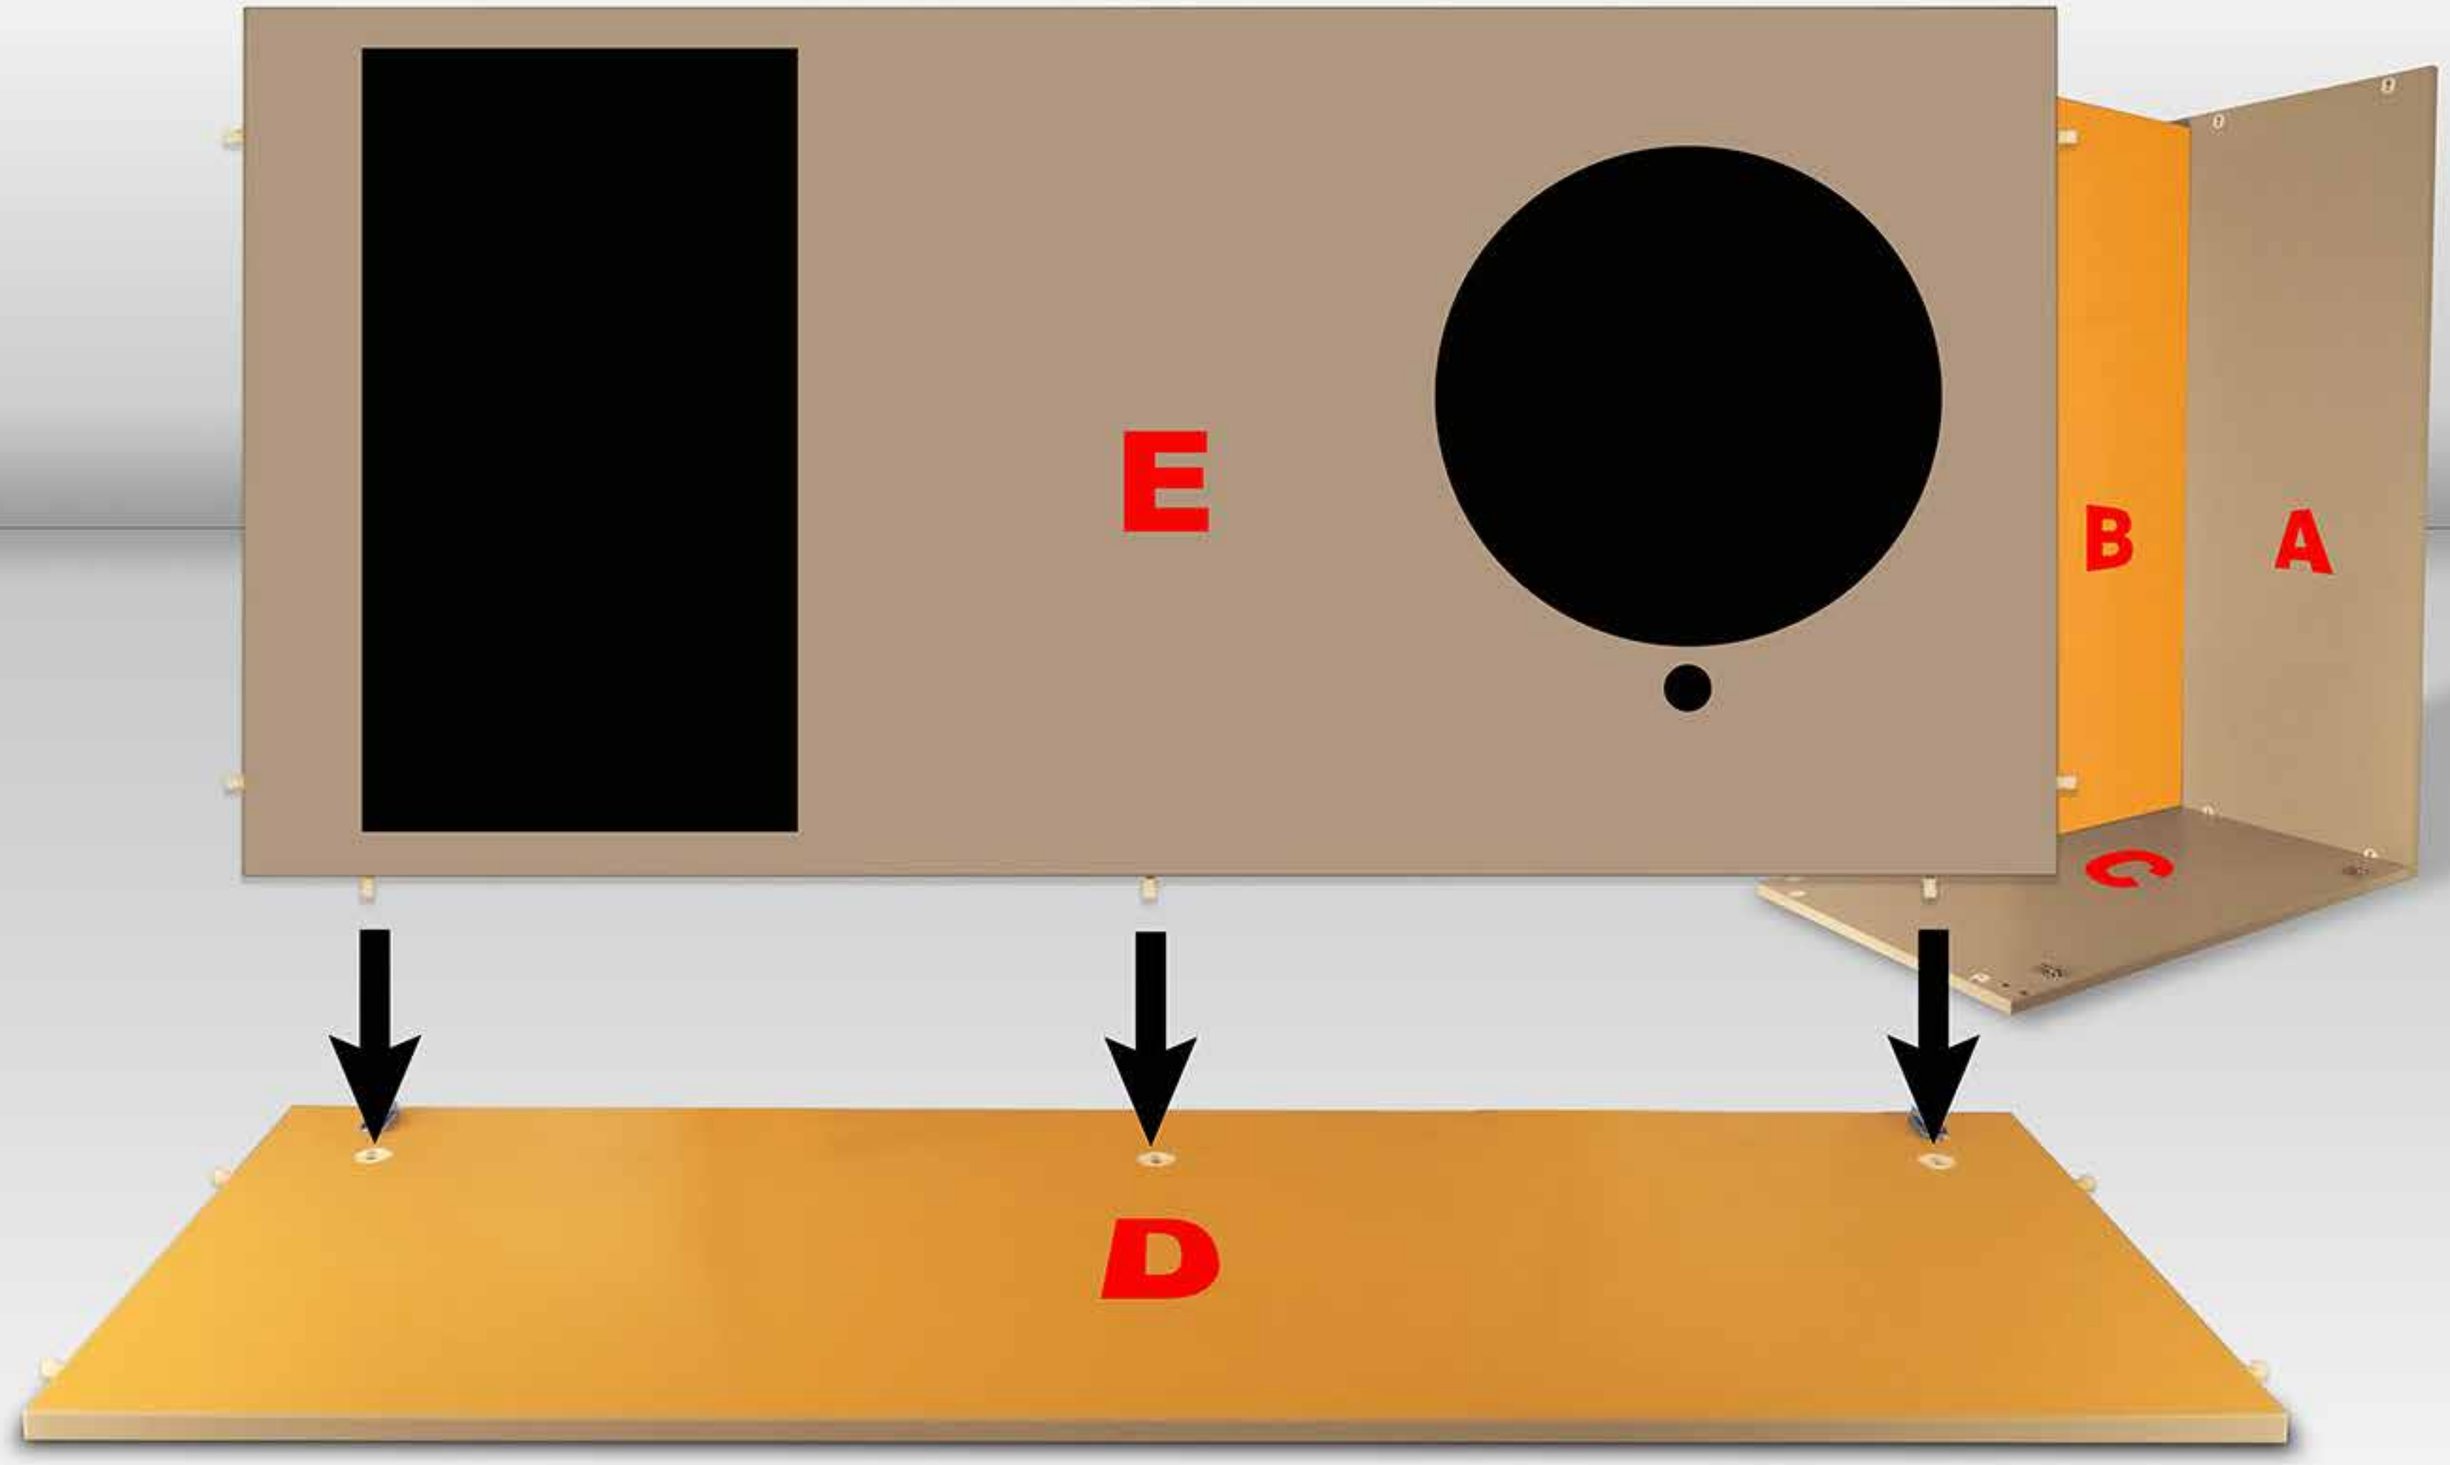

11 - Infila il top E , e mantenendolo verticale con una mano, con l'altra serra le 3 viti

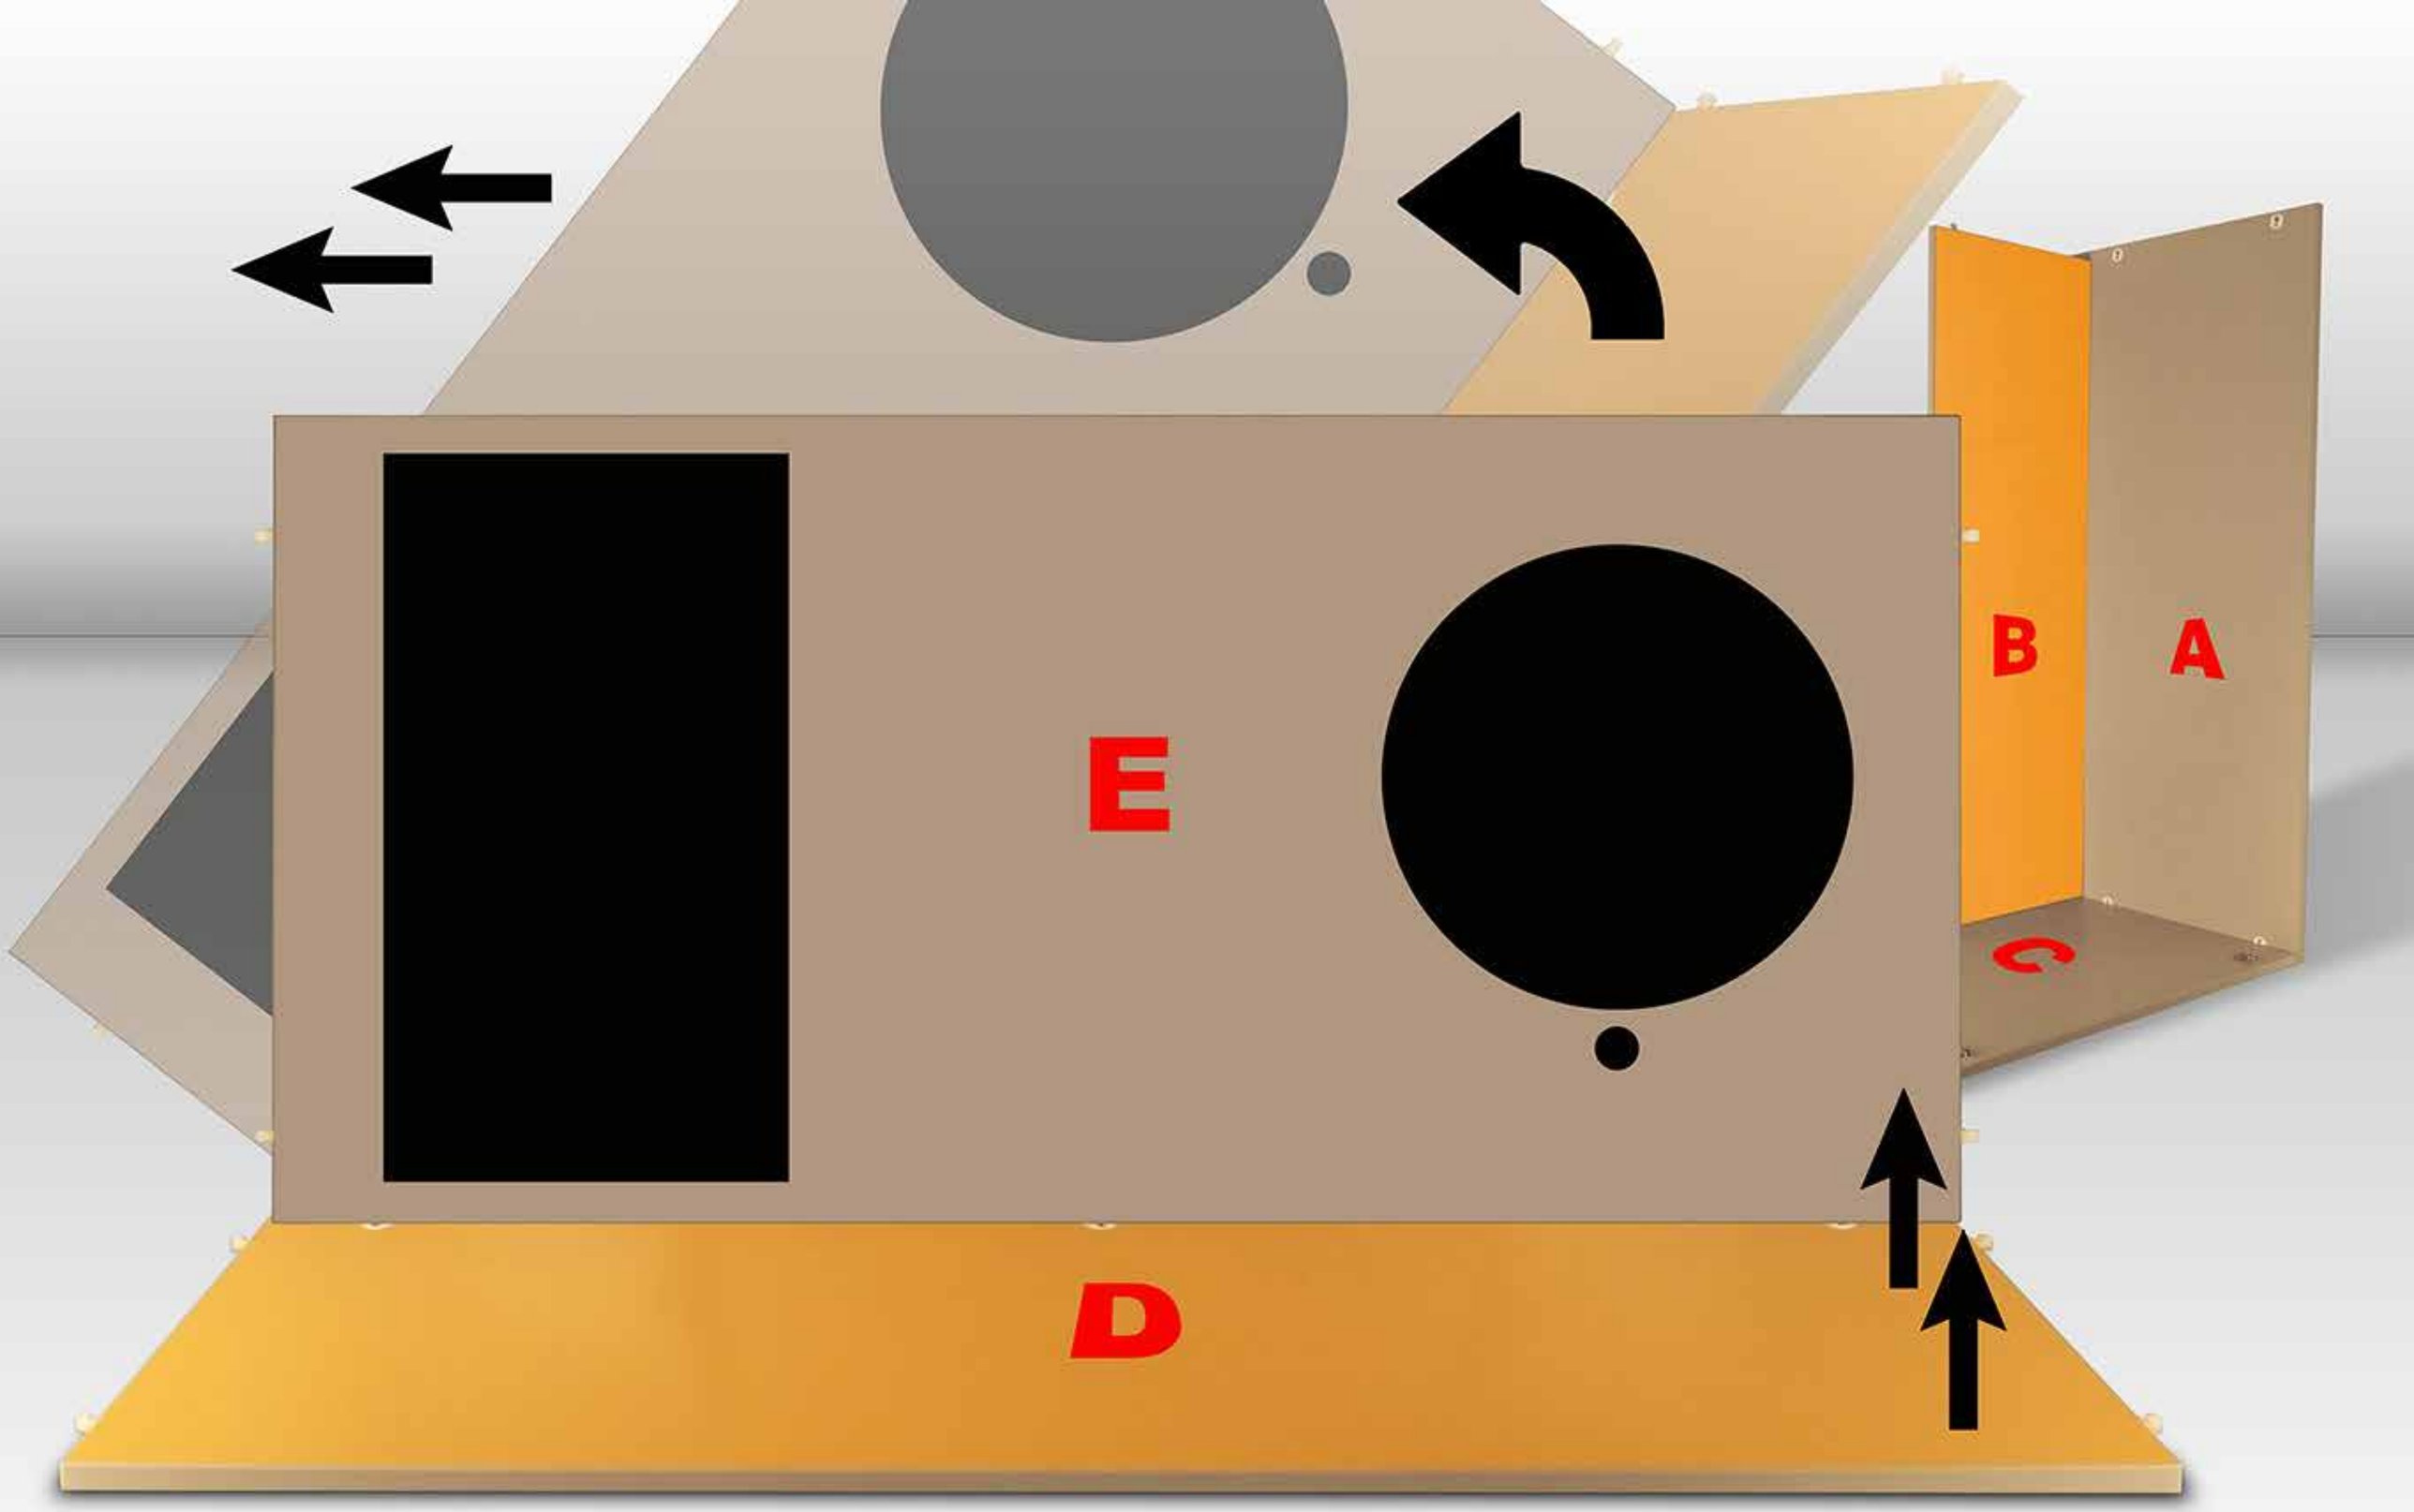

12 - Solleva i due pezzi uniti
e posizionali in verticale come indicato

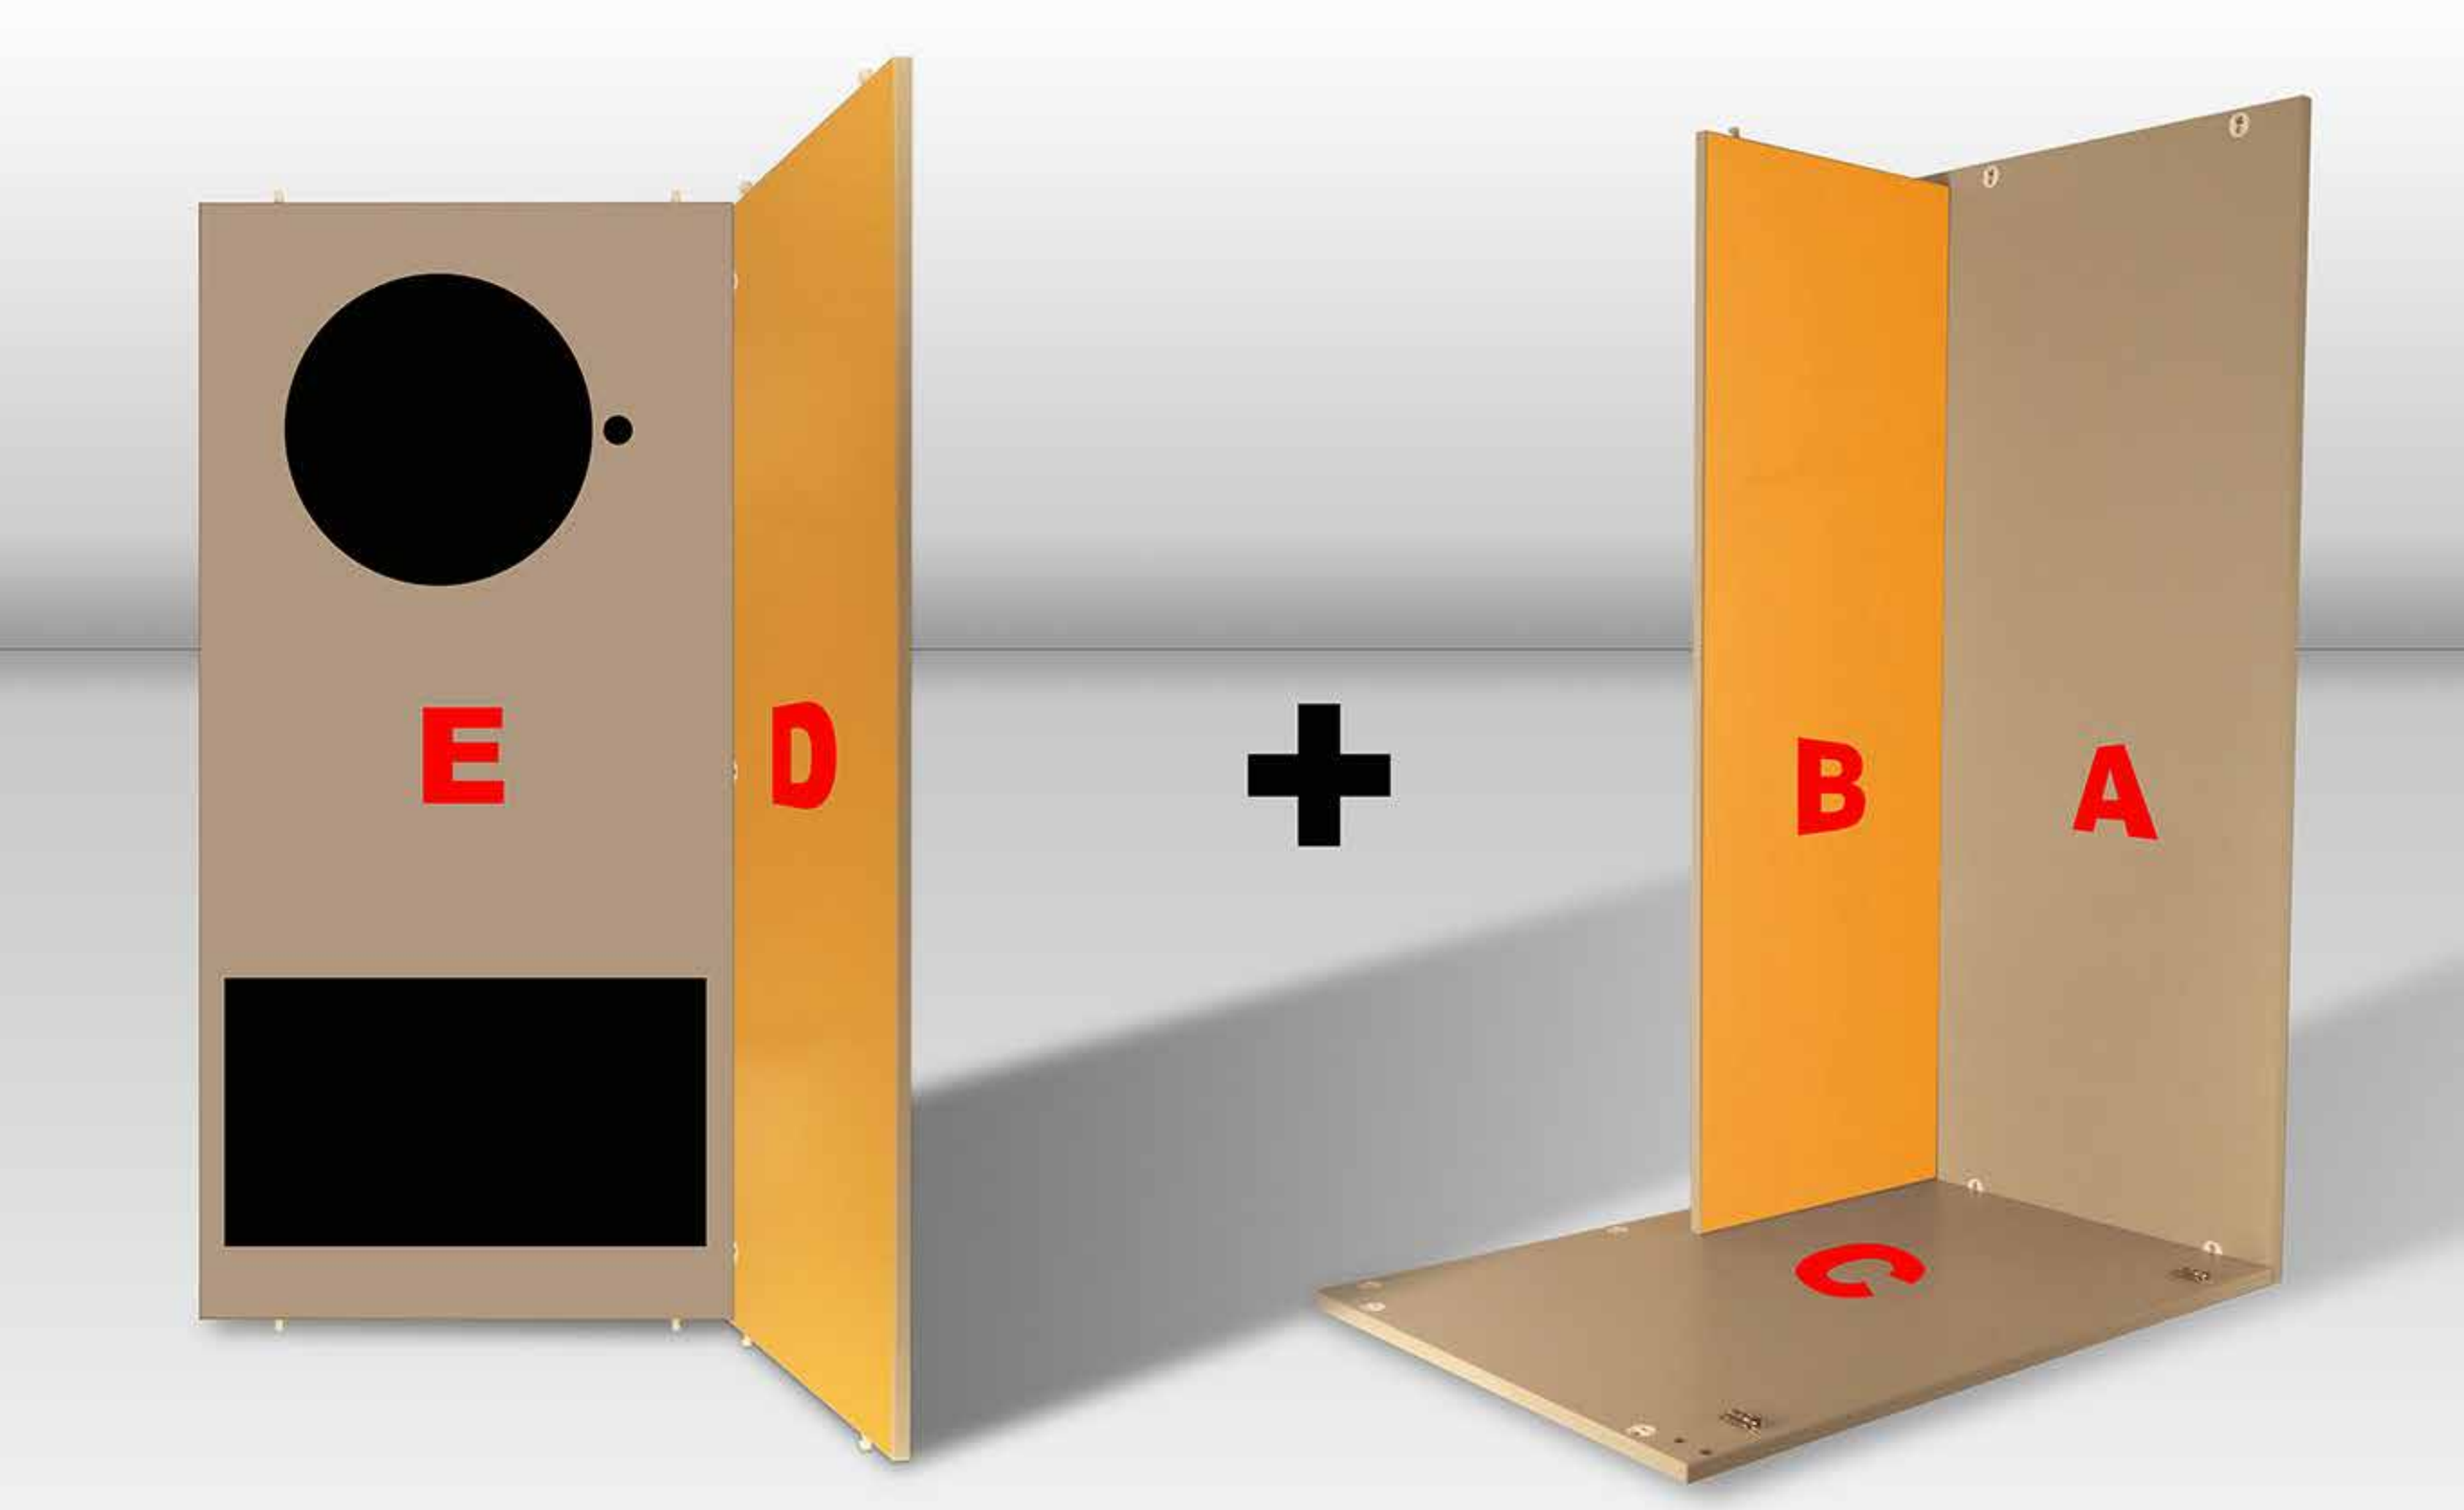

13 - Ora i due blocchi vanno uniti

14 - Infila con delicatezza il secondo sul primo facendo combaciare tutti i perni sui fori

Serra tutte le 4 viti

15 - Infila la catena F nei fori del fianco sinistro poi, tenendola verticale con una mano, fissala al top con l'altra mano con un pezzetto di nastro adesivo.

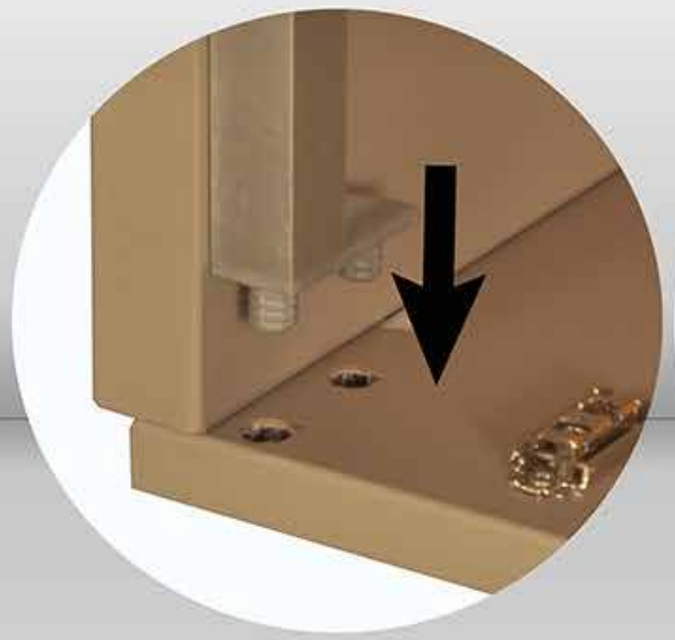

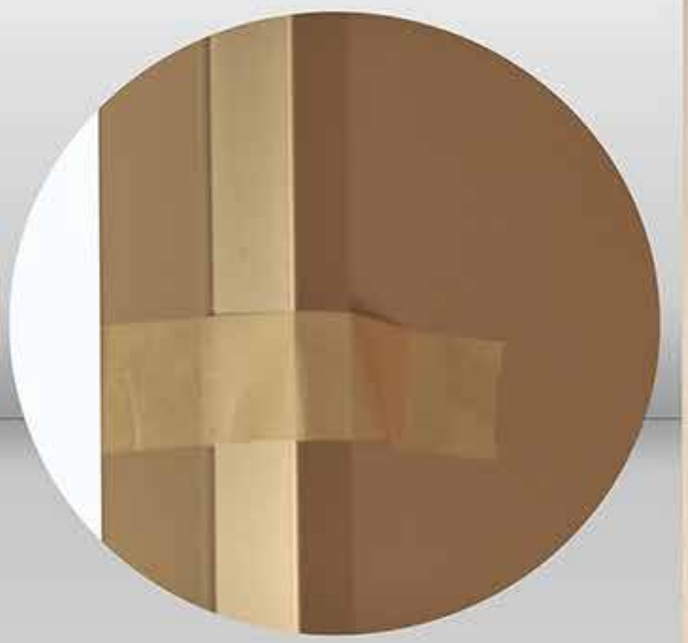

NON lasciare la catena prima di averla fissata con il nastro adesivo!

16 - Infila, lievemente inclinato, il fianco destro G nei fori del fondo. Chiudi il fianco facendo combaciare fori e perni, compreso quelli della catena.

17 - Serra tutte le viti , sono 7 (una è sul retro). Ora puoi togliere il nastro adesivo.

E’ molto importante che tutte le viti siano serrate, bloccando i perni. In caso contrario si potrebbero riscontrare delle deformazioni dei pannelli.

18 - Fissa le 4 ruote o i piedi alle piastre coi fori già predisposti. Usa tutte le viti in dotazione.

19 - Ora puoi ruotare la cucina e appoggiarla sulle ruote (o piedi)

20 - Inserisci i 2 supporti trasparenti per i il ripiano nei fianchi

21 - Inserisci il ripiano H e accosta la cucina al muro

22 - Aggancia le cerniere del coperchio I come indicato

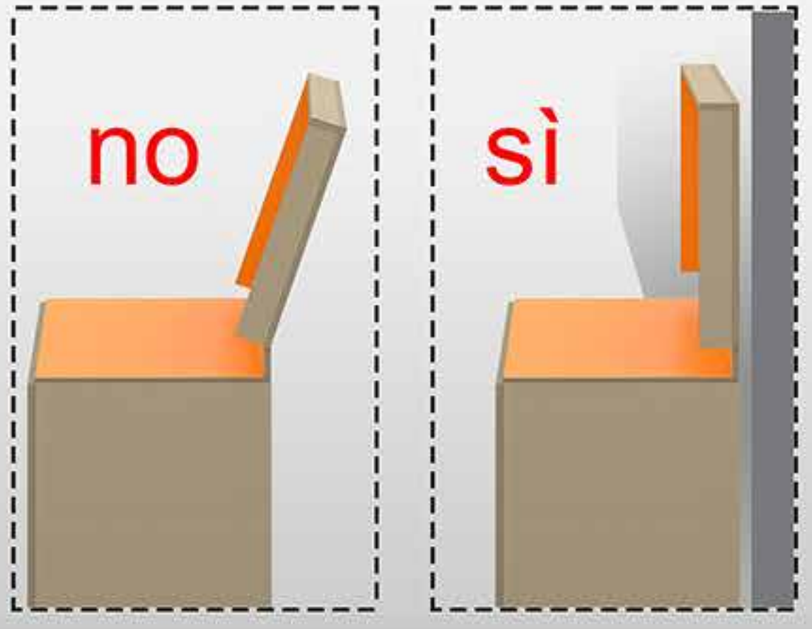

23 - Monta il windstopper come indicato

24 - Inserisci le 4 cerniere alle 2 ante L come indicato.

25 - Aggancia le ante ai fianchi ripetendo l'operazione di montaggio del coperchio I

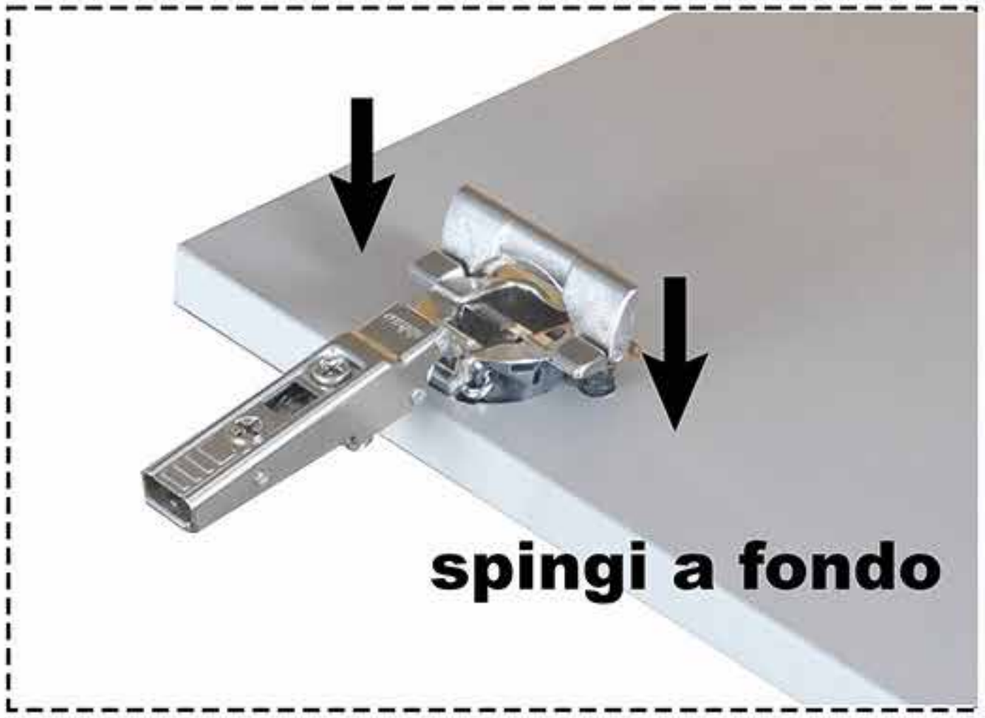

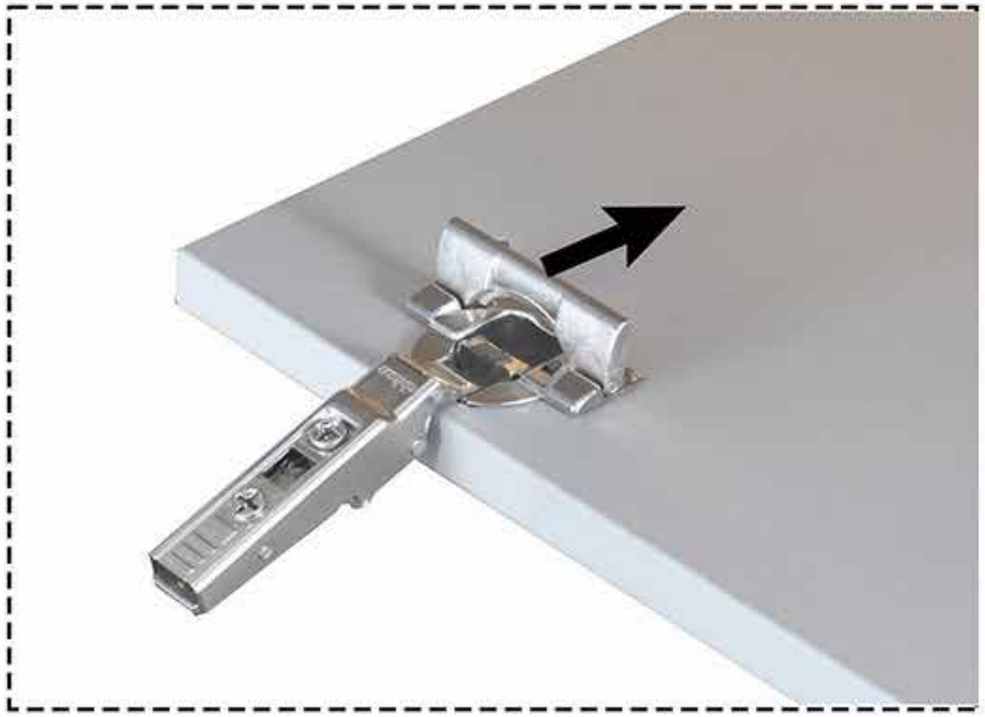

INSERIMENTO DELLE ANTE

1) Avvicinare le cerniere delle ante ...
...al piccolo invaso delle basette del fianco
2) Spingere come indicato
fino allo scatto: CLICK

REGOLAZIONE DELLE CERNIERE

LE GUARNIZIONI SUL RIPIANO SONO:

GRANDI: per il passaggio di tubi di carico e scarico acqua, gas. Tagliale in funzione del diametro dei tubi che userai.

PICCOLE: per il passaggio dei cavi elettrici dei piani cottura. Tagliale o forale con un cacciavite.

USO E MANUTENZIONE

- In caso di piu mobili accostati, lasciare uno spazio fra loro di 2 millimetri circa, per il normale deflusso dell’acqua piovana.
- Prima dell’apertura del coperchio della cucina asciugarlo dall’eventuale acqua piovana rimasta.
- **BLOCCARE SEMPRE** il braccetto windstopper quando il coperchio è completamente aperto!!!
- Non lasciare aperta la cucina in caso di maltempo, richiudere sempre il coperchio dopo l’uso.
- Per tutte le cucine: **ATTENZIONE**, chiudere il coperchio solo quando i fuochi sono completamente spenti e freddi !!!
- Se nella cucina è installato un piano cottura a gas, appoggiare SEMPRE la **speciale piastra ceramica di protezione in dotazione** fra il piano cottura e il coperchio, come indicato:

- Non lasciare la cucina incustodita alla portata dei bambini, tenerla sempre lontana dalla loro portata.
- Lavare il mobile impiegando comuni detersivi per cucina, risciacquare con abbondante acqua. Non usare solventi, alcool, pagliette abrasive.
- Cerniere, piedini, maniglie in metallo: **APPLICARE 2 VOLTE L’ANNO** un comune spray protettivo per metalli ricoprendoli bene, eliminare l’eccesso con uno strofinaccio.
- Maniglie e piedini in Titanwood: questo legno è imputrescibile per moltissimi anni. La vernice che lo ricopre va tuttavia ripristinata dopo alcuni anni, con comune vernice trasparente per legno.
- **Per domande e eventuale assistenza al montaggio tel. +39 0432 565971**

AERFORM **INDAF sas - via Liguria 96 - 33100 Udine - Italy - + 39 0432 565 971 - info@aerform.it - www.aerform.it**